



Instruktion för påfyllning av golvvärmesystem

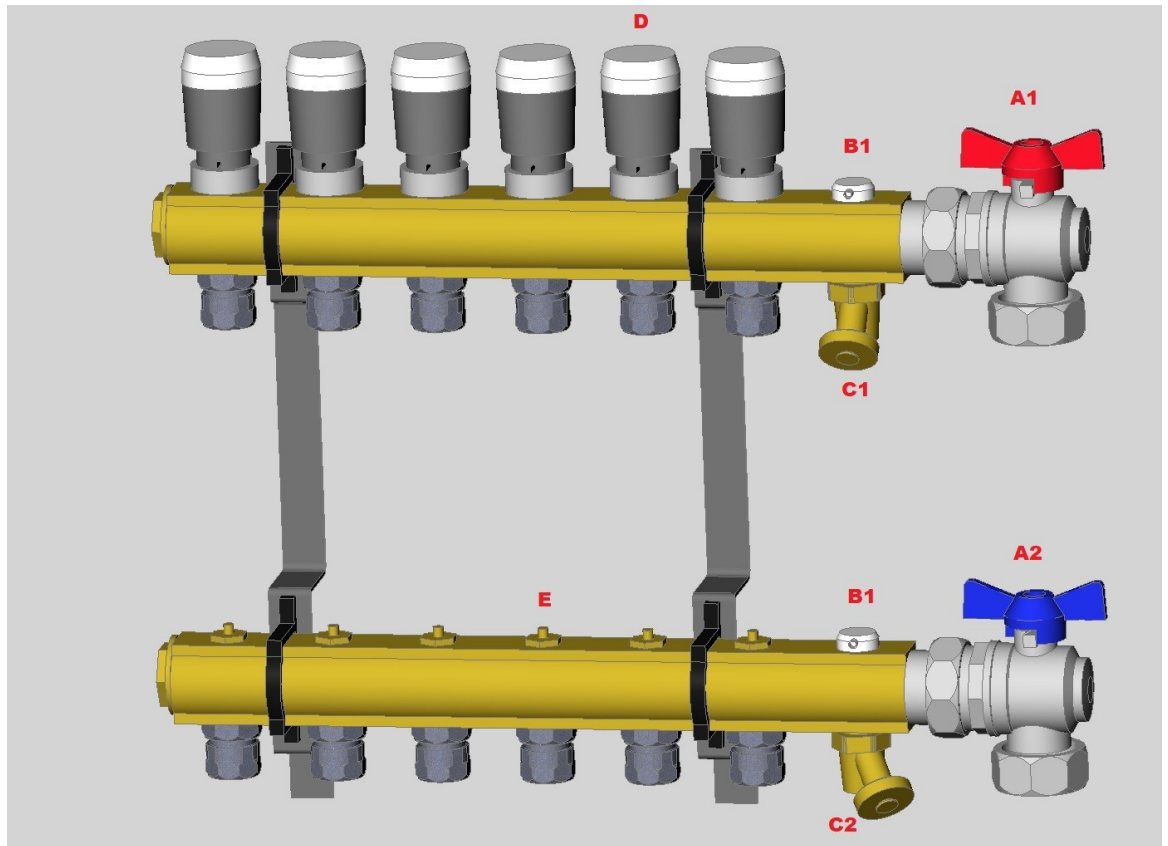

1. Börja med att stäng ventil A 1 och 2 för att inte släppa vatten ut i resterande system.
2. Koppla vattenslang till påfyllningskranen C1 eller C2. Lossa locket. Std adapter till vattenutkast passar.. Locket passar som vred på fyrkantiga axeln under ventilen.
3. Koppla sedan en slang från ledig C-ventil till en hink eller ett avlopp.
4. Lossa styrdonen D alternativt se till att alla är öppna med termostaterna.
5. Stäng ALLA ventiler E utom en (börja förslagsvis från höger).
6. Öppna nu båda C för att spola vatten från trädgårdslangen (öppnas med locket)
Vattnet spolar nu från trädgårdsslangen runt i öppna slingan samt ut i hink/avlopp.
Spola tills det slutar spotta stäng sedan E
Säng den öppna E ventilen och öppna nästa E en i taget tills alla slingor är genomspolade.
- 7 När sista slingan spolat klart stäng C mot hink/avlopp. Sedan C mot trädgårdsslangen Lossa slangarna och öppna båda A

KLART

Instruktion för avluftning av golvvärmesystem

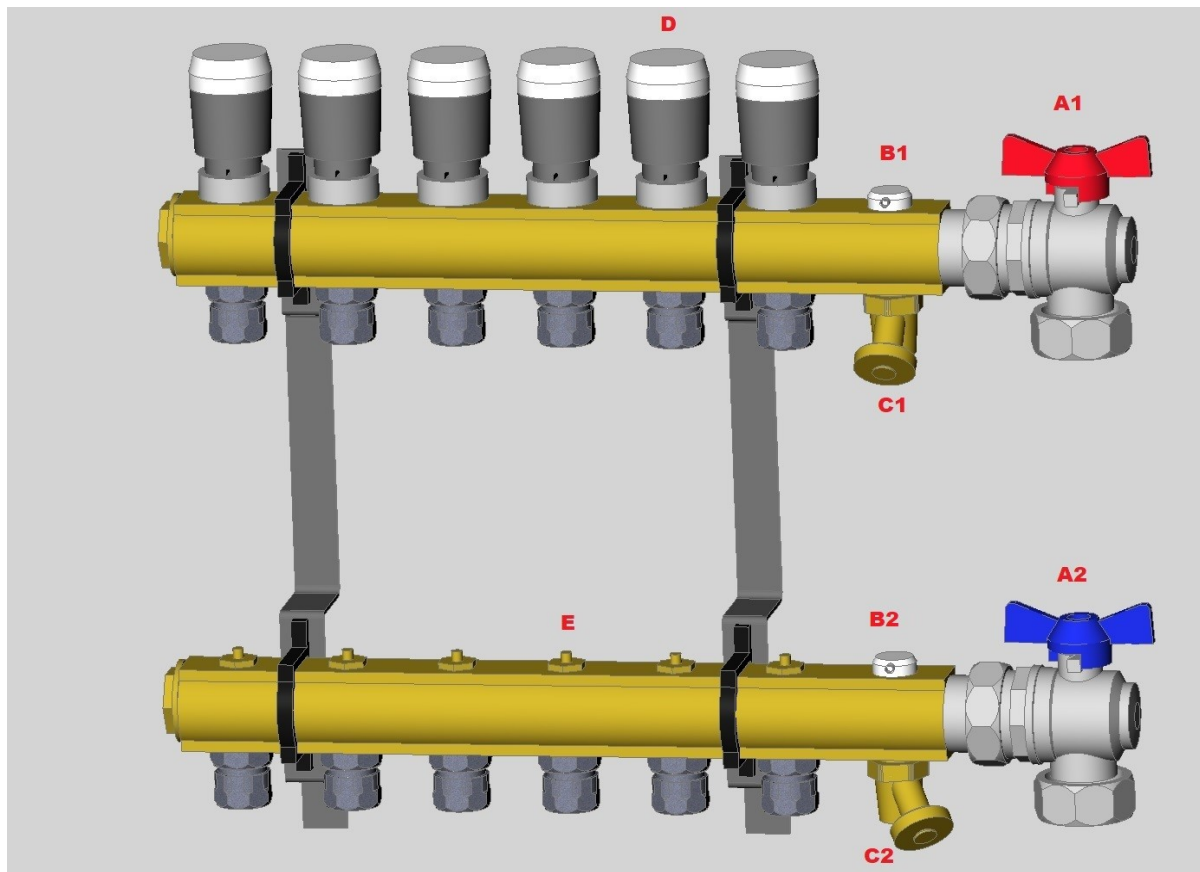

- 1 Börja med att stäng ventil A (1 eller 2) nu står vattnet stilla.
- 2 Vrid pipen på B1 o B2 framåt.
- 3 Sätt ett glas under pipen och öppna avluftningsventilen (Ev med locket från C)
- 4 Vänta halv minut tills det är en homogen stråle. Gör sedan samma sak för andra B ventilen.
- 5 Öppna nu A ventilen .

KLART

Låt det gärna snurra en stund och prova igen.

Finns det luft i slingorna borde den samlas i fördelarna.