


DM-16 16 段音樂播放控制器使用說明書

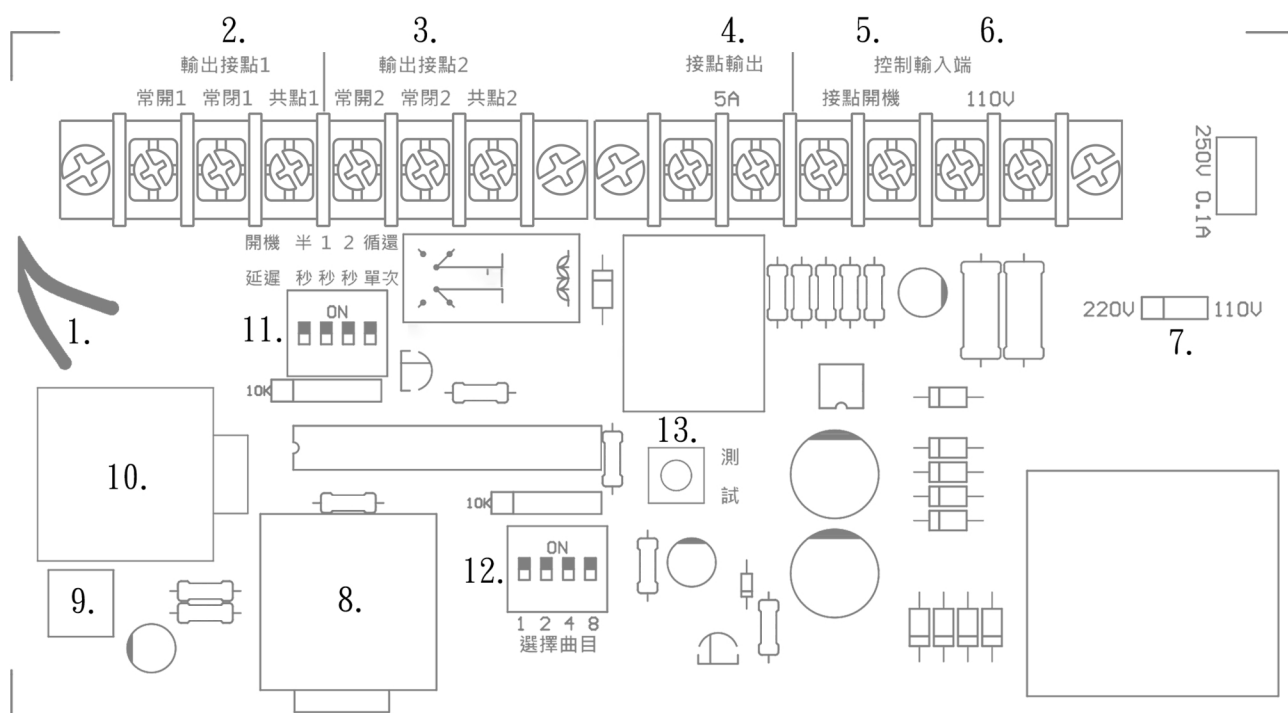


1. 電源輸入：110V 或 220V，注意第 7 點要設置正確
2. 輸出接點 1：電流小於 0.3A 以下，用於控制其它應用電路
3. 輸出接點 2：電流小於 0.3A 以下，用於控制其它應用電路
4. 接點輸出，電流小於 5A 以下，用於連接擴音機 SW 做同步動作
5. 接點開機：二端子接通時即播放
6. 110V 或 220V 輸入，即有 AC 電壓輸入時播放
7. 電源輸入電壓選擇切換，輸入為 220V 請插左側 2 Pin
8. MicroSD 卡讀卡機，存入音樂方式請參照最下方，附記憶卡一張 7 首音樂
9. 音樂輸出訊號音量調整
10. 6.3mm PhoneJack 音樂輸出插座
11. 啟動音樂延遲輸出選擇，切換方法請詳閱背面註 1
12. 音樂曲目選擇，切換方法請詳閱背面註 2
13. 測試按鈕，按下立即播放音樂

MicroSD 卡內需先建立 mp3 資料夾，並將樂曲存入資料夾，曲目前並加四位數編排
例如曲目 1 則名稱需編號為 0001.xxx.mp3

曲目 2 則名稱需編號為 0002.xxx.mp3... 以此類推
無編碼的音樂曲目則需使用循環播放模式才可全部播放

註 1 開機 半 1 2 循環
延遲 秒 秒 秒 單次



圖示以白方框為設置位置

下圖淺灰色為暫時忽略

音樂延遲播放設定方法

指撥開關左邊三個為音樂延遲播放時間


以配合其它擴音機的開機時間差

由左至右依序為 0.5 秒，1 秒，2 秒


切換至上方為設置，採加法制

延遲播放音樂最長為 3.5 秒

立即播放



0.5 秒



1 秒




1.5 秒



2 秒




2.5 秒



3 秒



3.5 秒



單曲與循環撥放設定方法

最右邊一個為設置音樂單次播放或循環播放


切換至下方為單次播放，啟動一次播放結束後即停止播放

切換至上方為循環播放，若控制輸入端持續導通

將持續播放到控制輸入端結束導通為止


單次播放

設置位置




重複播放

設置位置



註 2



圖示以白方框為設置位置

曲目選擇設定方法

曲目選擇由左至右依序為 1，2，4，8

切換至上方為設置，採加法制

設置位置為第一首時則為播放曲目 1


設置位置為第二首時則為播放曲目 2

以此類推最多可指定設置 15 首


設置為全部播放時則可播放 Micro SD 卡裡所有曲目

不受 15 首音樂限制，先放入 Micro SD 卡則先播放


全部播放




第一首




第二首




第三首




第四首




第五首




第六首




第七首




第八首




第九首




第十首




第十一首




第十二首



第十三首



第十四首



第十五首

