

INSTALLATION

Temperatursensor OS1001

PLACERING

- Skall placeras lodrätt
- Skall placeras på i norrläge
- Skall monteras med bifogade distansrör


VIKTIGT!

Sensorn skall inte monteras:

- På plåtytor
- Så att den påverkas av solsken eller annan uppvärmning
- Begränsa i största mån inverkan från externa värmekällor. Undvik t.ex. ventilationsutsläpp, belysningsarmaturer, parkeringsplatser m.m. i området intill och under sensorn. Tänk på att varm luft stiger t.ex från en bil som står under givaren.

MONTERING

1. Skruva av locket
OBS! Var försiktig med locket, sensorn sitter fäst mot detta på insidan.
2. Under lockskruvorna finns hål för de fyra monteringskruvorna.
Använd alltid de bifogade distansrören mellan vägg och låda för bästa mätresultat. På så sätt kan luft svepa mellan låda och vägg.
3. Skruva på locket ordentligt.

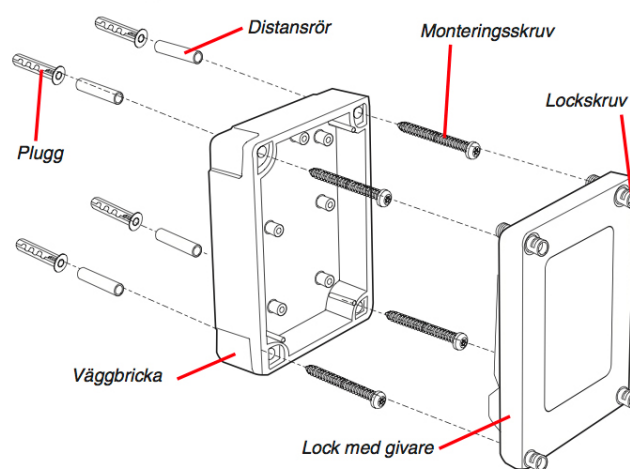

REGISTRERING AV SENSOR

1. Fyll i bifogad monteringsrapport med sensorns och mätarens serienummer, placering, adress, beskrivning och monteringsdatum. Använd en blankett per sensor. Finns att hämta på ecoguard.se
2. Återsänd ifyllda monteringsblanketter till EcoGuard. Adress: EcoGuard, Elementvägen 14, 702 27 Örebro (märk kuvert med "Registrator")
E-post: registrator@ecoguard.se

FELSÖKNING

Centralenheten tar inte emot några värden från sensorn. Säkerställ att:

- Centralenheten är installerad på ett korrekt sätt
- Centralenheten är monterad för optimal prestanda
- Sensorn inte är monterad på plåtunderlag
- Sensorn inte störs av annan radioutrustning

SÄKERHET

Garantin täcker inte skador på produkten som orsakats av användning på annat sätt än vad som beskrivs i denna manual. EcoGuard AB kan inte hållas ansvarig för personalskador eller övriga skador orsakade av användning på annat sätt än vad som beskrivs i denna manual.

Monterad av

Datum
20 - -

Anläggningens ägare / slutkund

Område / fastighet

Serienummer givare							Adress och övrig placeringsinformation