


# INSTALLATION

## ELMÄTARE ISKRA ES-MT174 MED ECOGUARD ES02

### INTRODUKTION

ES02 är en envägs trådlös sensor för pulsmätning.

### ÖVERSIKT

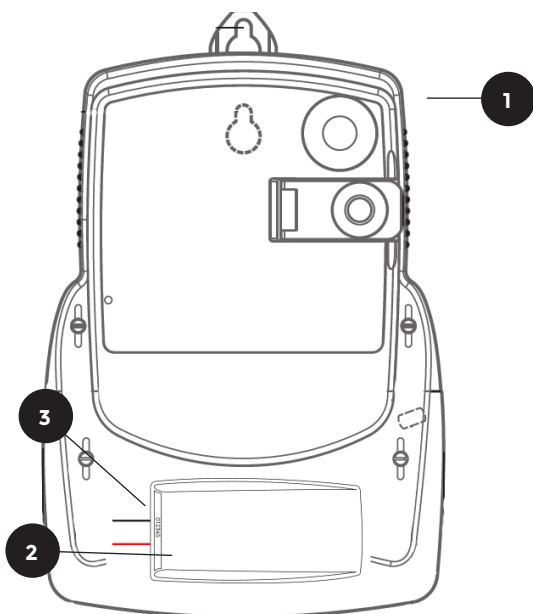

1. Elmätare
2. Sensor ES02
3. Serienummer på sensor

### MONTERING

- Sensorn placeras löst inuti elmätaren
- Elmätare monteras enligt leverantörens anviselser

### AKTIVERING

Sensorn aktiveras när elmätaren kopplats in.

### VIKTIGT!

I de fall installationen måste anpassas och sensor behöver placeras utanför skyddad kapsling eller skåp, skall signalkabeln mellan mätarens pulsutgång och sensor vara isolerad. Kontakta EcoGuard för information.

### REGISTRERING AV SENSOR

Fyll i bifogad monteringsrapport med sensorns och mätarens serienummer, placering, adress, beskrivning och monteringsdatum.

Använd en blankett per lägenhet.

Monteringsrapport för enstaka sensorer och Excelmall vid fler än 30st kan hämtas på [ecoguard.se](http://ecoguard.se)

### FELSÖKNING

Centralenheten tar inte emot några värden från sensorn. Säkerställ att:

- Sensorns kablar är korrekt anslutna till mätaren
- Centralenheten är installerad på ett korrekt sätt
- Centralenheten är monterad för optimal prestanda
- Sensorn inte är monterad i metallskåp
- Sensorn inte störs av annan radioutrustning

### VID BYTE AV MÄTARE

**OBS! Notera mätarställning före mätarbytet.**

- Använd bif. monteringsrapport för byte
- Det är viktigt att alla uppgifter fylls i korrekt!

### SÄKERHET

Garantin täcker inte skador på produkten som orsakats av användning på annat sätt än vad som beskrivs i denna manual. EcoGuard AB kan inte hållas ansvarig för personalskador eller övriga skador orsakade av användning på annat sätt än vad som beskrivs i denna manual.