leafee 取扱説明書

クイックスタートガイド

サポートページのご案内
https://support.leafee.me/
「機能の使い方を詳しく知りたい」「セットアップができない」など、疑問やトラブル対処法をご覧いただくことができます。QRコードを読み込んでアクセスしてください。

同梱品の確認

□ クイックスタートガイド(本紙)
□ 防犯シール
□ スターターセット
※お選びいただいたセットによって内容物が異なります。

・開閉センサー
  ・センサー本体
  ・コイン電池
  ・マグネット
  ・取付用両面シール

・ブザー付きホームハブ
  ・ホームハブ本体
  ・ACアダプタ

・人感センサー
  ・センサー本体
  ・ 単３電池 2本

□ ご注文いただいた追加機器
※追加機器がある場合は梱包が別々になることがあります。

はじめの準備

leafee アプリのインストール・ログイン

ダウンロードURL
https://start.leafee.me/

App Store、またはGooglePlayからleafeeのアプリケーションをダウンロードし、インストールしてください。 有料プランお申し込み時にご入力いただいた
「メールアドレス」
「パスワード」
を用いてログインすることができます。

SIM付き回線版

機器の動作確認

1. 機器に電源を入れる

leafee hub （ブザー付きホームハブ）

1 ACアダプタが本体背面に接続していることを確認します。

2 コンセントにACアダプタを接続してください。

leafee mag （開閉センサー）

1 絶縁シートを引き抜いてください。

電池投入時にセンサー本体のLEDが緑色に1回点滅します。

leafee move （人感センサー）

1 電池カバーを外してください。

2 絶縁シートを引き抜いて電池カバーを装着してください。

電池投入時にセンサー本体のLEDが緑色に1回点滅します。

2. センサー (leafee mag・leafee move) の動作確認

1

スマートフォンのBluetoothをONにしてください。

2

「！」あり
未接続

「！」なし
接続中

leafee アプリを開いて、スマートフォンが
センサーと接続できるか確認しましょう。

① アプリのホーム画面でセンサーの色が緑または赤色になることを確認する

② センサーの右上に「！」マークが表示されないことを確認する

③ センサーの反応がリアルタイムにアプリ画面に反映されるか確認する

開閉センサーの確認方法

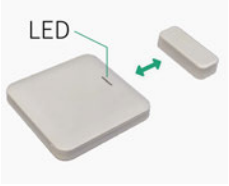

センサー本体とマグネットを 近づけたり離したりしてアプリの表示が変化するか確認してください。

近づけたとき　離したとき

人感センサーの確認方法

レンズに手を近づけてアプリの表示が赤色になるか確認してください。**1分間反応がないと緑色**の表示に切り替わります。

反応がないとき　反応したとき

3. ホームハブ(leafee hub)の動作確認

1

しばらく
お待ちください

インターネットに
接続しました

ホームハブ本体のLEDが
緑色に点滅するまでお待ち下さい。

LEDが赤色に点滅するまで、電源を入れてから数分程度待機が必要なことがあります。

LEDが緑色に点滅しないときは

leafee hubを再起動してください。
5分以上経過してもLEDが緑色にならない場合は、現在の設置箇所でLTEの電波が弱い可能性があります。
窓際など電波状況が改善する場所へ設置箇所を変更して、再起動を行ってください。

ホームハブとセンサーを接続する

1

スマートフォンのBluetoothをOFFにしてください。

2

「！」あり
未接続

「！」なし
接続中

3~5分程度経過後、leafeeアプリで
センサーの接続状態を確認してください。

① センサーの右上に「！」マークが表示されなくなったことを確認する

② センサーの反応がリアルタイムにアプリ画面に反映されるか確認する

ホームハブがセンサーと接続を確立するまで時間がかかることがあります。

ホームハブの役割

ホームハブはセンサーとBluetooth接続をしてセンサーの反応を検知します。検知した反応は、ホームハブに設定されたネットワークを通じてアプリに送信されます。

ホームハブとセンサーの接続が切断してしまうと、センサーの反応を検知できません。接続状態が確認できず問題が発生している場合は、アプリのホーム画面に表示されるセンサーの右上に「！」マークが表示されます。

機器を設置する

機器を設置する前の準備

1

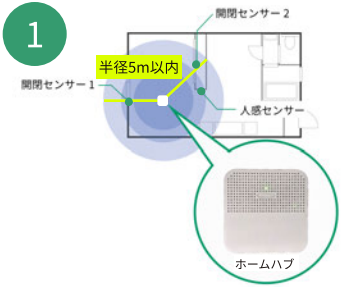

どこに機器を設置するかを決めましょう。

ホームハブから見て、すべてのセンサーが5m以内になるように設置することを推奨しています。

あらかじめ機器を設置する場所を計画しましょう。

※ 機器同士が壁などを挟まず、互いに見通しの良い位置に配置することをおすすめしています。

最大範囲を超えてセンサーを設置したい場合は、ホームハブを増設し、複数台設置してください。

機器の追加レンタル、購入をしたい場合は、アプリの「お問い合わせ」からご連絡ください。

開閉センサーの設置例

リビングの入り口に開閉センサー

ベランダからの不審者の侵入や、施錠忘れを検知するために設置

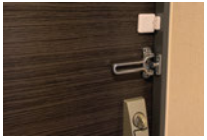

玄関扉に開閉センサー

玄関からの不審者の侵入や、家族の出入りを検知するために設置

人感センサーの設置例

リビングの入り口に人感センサー

外出時の不審者の侵入や、家族の帰宅を広範囲に検知するために設置

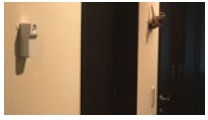

廊下に人感センサー

玄関と部屋をつなぐ箇所で在宅時の侵入をいち早く検知するために設置

機器の設置方法

leafee mag (開閉センサー)

窓鍵の施錠を確認する設置方法

1 マグネットを鍵レバーに貼り付けてください。

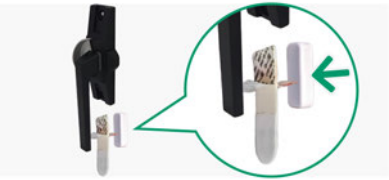

2 センサー本体をLEDの反応を確認しながら窓に貼り付けてください。

窓や扉の開閉を確認する設置方法

1 マグネットをサッシや建具に貼り付けてください。

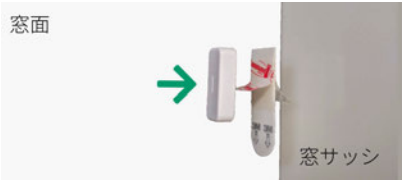

2 センサー本体をLEDの反応を確認しながら窓や扉に貼り付けてください。

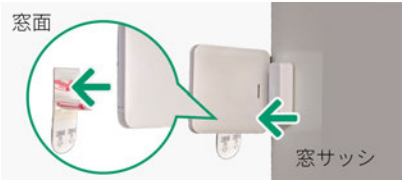

必ずご一読ください

必ず付属の両面シールを用いて正しく設置してください。万が一取り外す際は、注意点に従って慎重に取り外してください。

機器の返却時などに破損が認められた場合、下記の対応をさせていただきますので予めご了承ください。

機器購入プランのお客様: 保証の対象外サブスクプランのお客様: 手数料の請求

取り付け時の注意点

両面シールを取り外しの際に接地面にそって引き伸ばせるよう、**先端を少し出して貼る**ようにしてください。

取り外し時の注意点

開閉センサー・マグネットを軽く押さえながら、両面シールを**慎重に接地面に沿って引き伸ばして**剥がしてください。

機器の設置方法

leafee move （人感センサー）

1 壁掛けフック(※別途ご購入ください)を用いて、壁等に掛けることができます。

leafee hub （ブザー付きホームハブ）

1 壁掛けフック(※別途ご購入ください)を用いて、壁等に掛けることができます。

人感センサーとホームハブは、左図のように地面に対して垂直な姿勢となるよう設置いただくことをおすすめしております。

ホームハブがセンサーと接続できる最大接続範囲は5m程度です。
ホームハブは、設置したセンサー郡の中心に設置されるよう配慮ください。

より広い範囲でセンサーを設置したい場合は、ホームハブの増設をおすすめしております。