


PEIKER | CEE

Système de communication  
CEE COACH PLUS

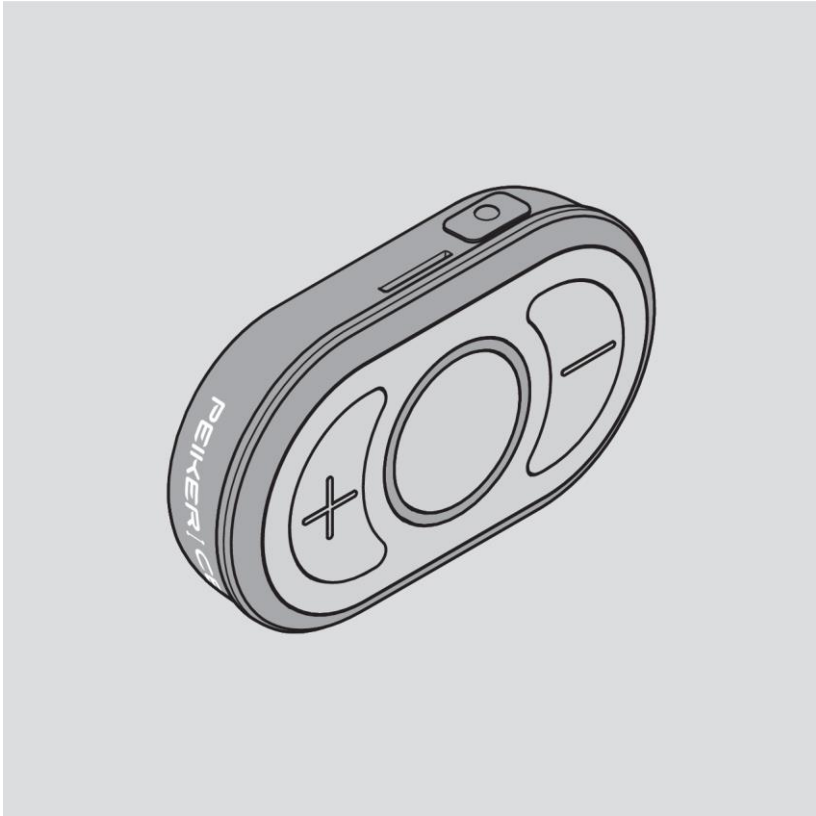

Aide-mémoire

Traduction du manuel d'utilisation original allemand

01/2021

## Remarques relatives au présent manuel et au fabricant

Le présent manuel doit vous aider à mettre le système de communication CEECOACH<sup>PLUS</sup> en service. Le présent manuel est un extrait du manuel d'utilisation détaillé. Le manuel d'utilisation se trouve sur notre site Internet. Les deux manuels doivent avoir été lus et compris et toutes les indications qu'ils comprennent doivent être observées et suivies, tout particulièrement les consignes de sécurité.

### Structure du texte

Texte normal

- Énumération





► Actions

 Les conseils contiennent des informations complémentaires.

### Adresse du fabricant


Peiker CEE GmbH  
 Gartenstraße 25  
 D-61352 Bad Homburg  
 Tel.: +49-6172-1797-500  
 E-Mail: info@peiker-cee.de  
 Internet: www.peiker-cee.de

### Structure des avertissements

 <b>AVERTISSEMENT</b>	
	Les remarques précédées du terme AVERTISSEMENT indiquent une situation dangereuse pouvant éventuellement causer de graves blessures ou entraîner le décès.
 <b>PRUDENCE</b>	
	Les remarques précédées du terme PRUDENCE indiquent une situation causer des blessures légères à moyennes.

## Description


### Éléments fournis

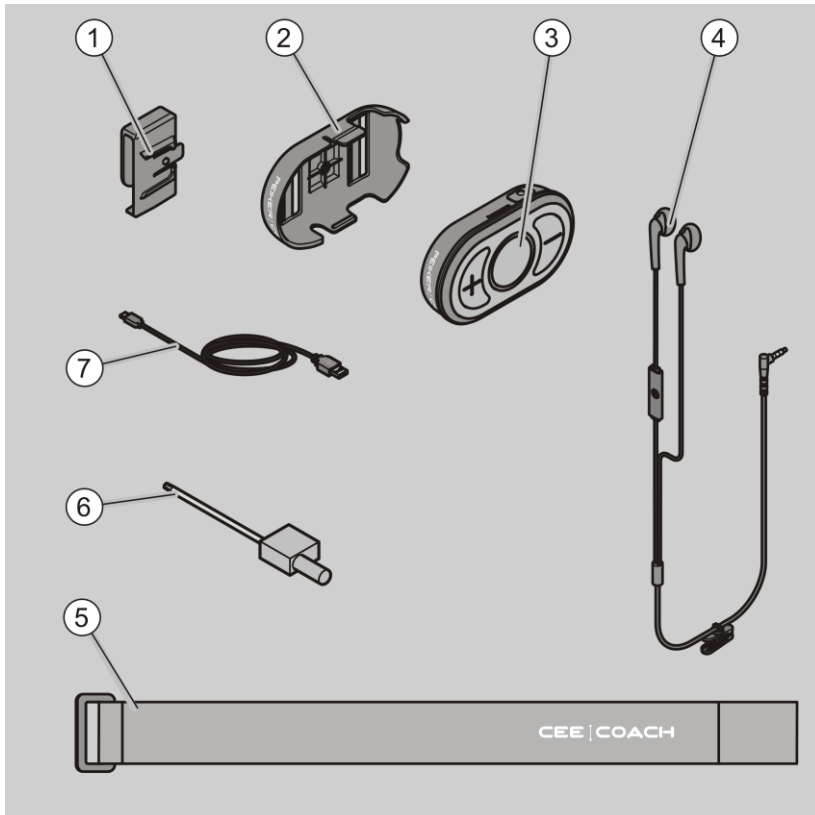

Nr.	Benennung
1	Clip ceinture (fourni 2x dans le kit Duo)
2	Support (fourni 2x dans le kit Duo)
3	Appareil (fourni 2x dans le kit Duo)
4	Oreillettes (fournies 2x dans le kit Duo)
5	Bande Velcro (fournie 2x dans le kit Duo)

Nr.	Benennung
6	Tournevis
7	Câble USB C (fourni 2x dans le kit Duo)

## Éléments de commande

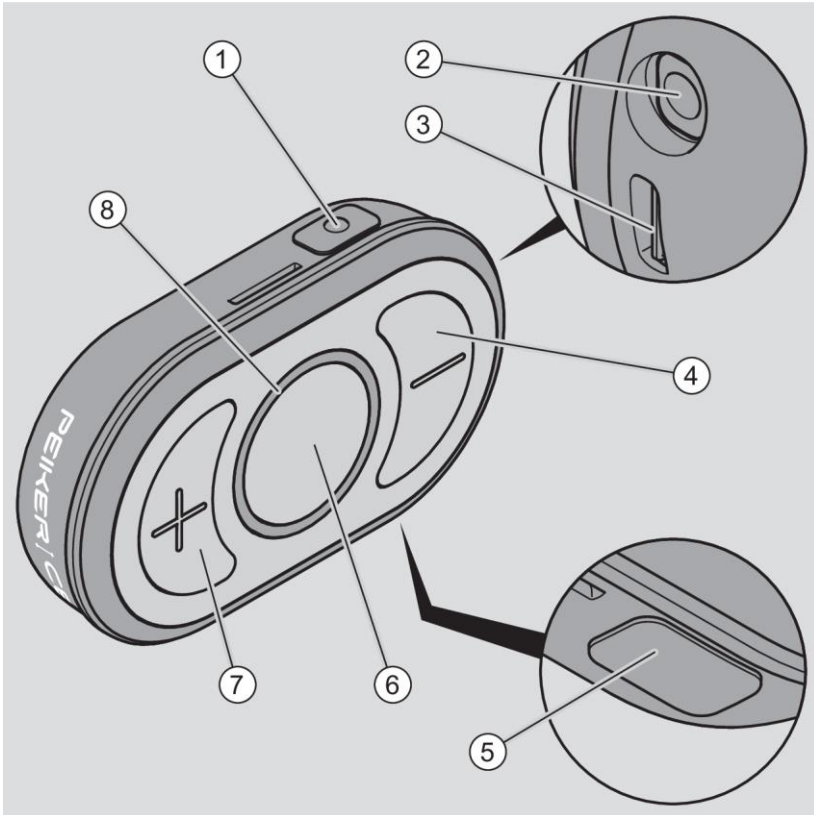

N°	Désignation
1	Touche de fonction pour la connexion de l'appareil à d'autres appareils
2	Prise de raccordement pour oreillettes
3	Port USB pour câble USB C
4	Touche « Moins » : diminuer le volume
5	Touche de fonction pour la connexion de l'appareil à d'autres appareils ou aux oreillettes Bluetooth®
6	Touche principale : Marche / Arrêt de l'appareil Activation / Désactivation du microphone
7	Touche « Plus » : augmenter le volume
8	Cercle lumineux

### Affichage dans le cercle lumineux

Couleur	Signification
Rouge	Batterie presque à plat (moins de 30 % de charge)
Jaune	Batterie chargée entre 30 et 70 %
Vert	Batterie chargée à plus de 70 % L'appareil est connecté et au moins un appareil se trouve dans la zone d'émission et de réception
Blanc	Aucune connexion avec d'autres appareils
Cyan	L'appareil est connecté, mais aucun autre appareil ne se trouve dans la zone d'émission et de réception
Bleu	L'appareil peut être connecté à des oreillettes Bluetooth®
Magenta	Le microphone est désactivé

## Déballage de l'appareil et contrôle du contenu de l'emballage

### AVERTISSEMENT



L'emballage contient des petites pièces.

Les enfants peuvent avaler ces petites pièces en jouant et s'étouffer.


- ▶ Assurez-vous que ces petites pièces sont conservées hors de portée des enfants.

- ▶ Retirez les pièces de l'appareil de leur emballage d'origine.
- ▶ Conservez l'emballage d'origine pour un éventuel renvoi du système.
- ▶ Vérifiez si toutes les pièces sont bien présentes.
- ▶ Contrôlez le bon état des pièces.
- ▶ Contactez le fabricant si des pièces manquent ou sont endommagées.

## Mise en service de l'appareil

- ▶ Allumez l'appareil (voir « Marche / Arrêt de l'appareil » à partir de la page 6).
- ▶ Utilisez les oreillettes comme décrit dans le manuel du fabricant.
- ▶ En cas d'utilisation d'oreillettes Bluetooth®, procédez comme décrit dans le manuel d'utilisation.
- ▶ Connectez l'appareil aux autres appareils souhaités.

Vous pouvez connecter l'appareil avec jusqu'à 15 autres appareils dans un groupe (voir « Création d'un groupe » à partir de la page 8).

 Les appareils du kit Duo sont connectés entre eux à l'achat.

## Marche / Arrêt de l'appareil

- ▶ Pour démarrer l'appareil, appuyez sur la touche principale et maintenez-la enfoncée au moins 3 secondes.

Le cercle lumineux se colore alors pendant 3 secondes (en vert, orange ou rouge selon le chargement de la batterie). Vous entendez ensuite « Power on ». Le cercle lumineux clignote à trois reprises en cyan ou blanc lorsque l'appareil est connecté à un autre appareil. Le cercle

lumineux clignote ensuite env. toutes les 3 secondes en vert lorsque l'appareil est connecté à au moins un appareil.

- ▶ Pour arrêter l'appareil, appuyez à nouveau sur la touche principale et maintenez-la enfoncée au moins 3 secondes.

Le cercle lumineux se colore alors pendant 3 secondes (en vert, orange ou rouge selon le chargement de la batterie). Vous entendez ensuite « Power off ».

### **Activation / Désactivation du microphone (fonction « Mute »)**



- ▶ Appuyez brièvement sur la touche principale pour désactiver le microphone.

Vous entendez alors « Sourdine activée ». Le cercle lumineux passe au magenta. Vous n'êtes alors plus entendu des autres participants connectés.

- ▶ Appuyez à nouveau brièvement sur la touche principale pour activer le microphone.

Vous entendez alors « Sourdine désactivée ». Les autres participants connectés vous entendent alors.

### **Réglage du volume**

 <b>PRUDENCE</b>	
	<p>Troubles auditifs possibles en cas de bruits trop forts.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Évitez l'écoute prolongée à volume maximal.</li></ul>

- ▶ Appuyez progressivement sur la touche « Plus » pour augmenter le volume.

Le volume de l'appareil augmente par palier de 1/12. L'affichage du cercle lumineux devient plus large. Lorsque le volume est réglé au maximum, le cercle lumineux est totalement vert.

- ▶ Appuyez progressivement sur la touche « Moins » pour réduire le volume.

Le volume de l'appareil diminue par palier de 1/12. L'affichage du cercle lumineux devient plus petit. Une seule LED reste allumée lorsque le volume est réglé au minimum.

- ▶ Maintenez la touche « Plus » ou « Moins » enfoncée pour modifier le volume rapidement.

## Création d'un groupe

Vous pouvez créer un groupe avec jusqu'à 15 autres appareils. Les appareils doivent être distants de moins de 10 m lors de la connexion.

- ▶ Assurez-vous que les appareils à connecter se trouvent à portée.
- ▶ Allumez les appareils (voir « Marche / Arrêt de l'appareil » à partir de la page 6).
- ▶ Appuyez simultanément sur les touches de fonction (1, 2) des appareils pendant au moins une seconde.

Le cercle lumineux s'allume totalement dans une couleur pendant 30 secondes et se connecte à tous les autres appareils se trouvant dans le même état que lui. « Appareil connecté » retentit alors lorsqu'au moins un autre appareil est connecté. Le cercle lumineux clignote vert. Le cercle lumineux clignote blanc lorsqu'aucune connexion n'a été établie.

