



REMOTE CONTROLLED LED UNDER CABINET LIGHT

LPL704RC/LPL704WRC (4 Light Heads) Owner's Manual

Location of Controls

1. ON/OFF Switch/Remote Control Signal Receiver
 2. Swiveling Light Heads
 3. Battery Compartment*
 4. Remote Control
 5. Remote Control Signal Transmitter
 6. Battery Compartment
 7. ON/OFF Switch
 8. Dimmer Function
 9. Timer Function
- *On back of unit

Installation

Note: Hook and loop tape may be cut to desired size for easier removal. Remove the mounting bracket if you are using the hook and loop tape. To do so, hold the light with mounting bracket facing up and the power button facing you. Slide the mounting bracket to the left and pull up to remove it.

1. Check the location of where you want to place the Track Light. Make sure it is clean and there is no debris or dust.
2. Two sets of hook and loop tape are included. Place the two pieces of hook and loop tape together so the hook and loop sides adhere to each other. Repeat this step for the second set of hook and loop tape.
3. Remove the plastic covering on one sticky side of the tape. Repeat this step for the second set of hook and loop tape.
4. Place one set of the hook and loop tape in the left and right rectangular recessed areas on the base of the Track Light.
5. Remove the plastic covering on the other sticky side of the tape. Repeat this step for the second set of hook and loop tape.
6. Place the Track Light in the desired location. Press firmly for five (5) seconds so the tape adheres to the surface.

CAUTION: Be cautious of what surface the hook and loop adhesive is attached to, as it may remove paint or damage surface.

Screws and Detachable Bracket (included)

1. Remove both pieces of hook and loop tape by pulling the tape away from the base of the light.
2. Remove the mounting bracket so that it can be used as a template for the screw holes. To do so, hold the light with mounting bracket facing up and the power button facing you. Slide the mounting bracket to the left and pull up to remove it.
3. Drill two (2) pilot holes in the location where you want to mount the under cabinet light. Use the detachable bracket as a guide for the pilot holes.
4. Place screws (included) in pre-drilled holes. Do not over tighten.
5. Clip the under cabinet light to the detachable bracket by aligning and inserting the posts on the bracket into the keyhole slot openings on the backside of the under cabinet light. Slide the light to the left to lock it into position.
6. To remove the under cabinet light from the detachable bracket, simply slide the light to the right and pull down.

Operating Directions

Light Positioning

Each of the four light heads may be positioned independently. They can be rotated 330° left or right as well as pivoted up and down for the desired light positions.

NOTE: Each light head can only be turned 330° left or right (Fig 1). To prevent damage to the unit, do NOT overturn the light heads. Doing so may damage the unit and will void the warranty.

YOU CAN OPERATE AND CONTROL THE TRACK LIGHT TWO WAYS:

ON/OFF Operation

1. Press once to turn light ON.
2. Press again to turn the light OFF.

Remote Operation Using the Wireless Remote Control

Where you mount the track light will determine how is best to control the track light using the remote control. The remote uses Infra Red technology. This is the same type of technology used in most TV remote controls. As such pointing the remote directly at the track light may be necessary. For best performance, point remote to the receiver (red lens) of light within 15 feet (5 meters) & 30 degrees directly (unlocked).

1. Press ON/OFF to turn the fixture on and off.
2. Use the + and - keys to dim and brighten the light
3. Use the 4 timer function buttons to select 15, 30, 45 or 60 minutes. The light will blink to accept the command and will shut-off in the selected duration.

NOTE: It is recommended to mount the Track Light with the Remote Control Signal Receiver facing out toward the Remote Control.

Changing the Remote Control Batteries

If the Remote Control does not work to turn the LED lights ON, this may be an indication that the battery needs to be replaced.

Replacing the Batteries:

1. Using a small phillips head screwdriver, remove the screw on the back of the Remote. As the screw is very small, take care not to lose after removing. Remove battery compartment cover.
2. Remove the old battery (if replacing).
3. Insert new CR2025 battery. Be sure to match the battery polarity guide when installing new battery.
4. Replace the battery compartment cover and screw (making sure not to overtighten).

FCC Statement






This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING: Modifications to this product not approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

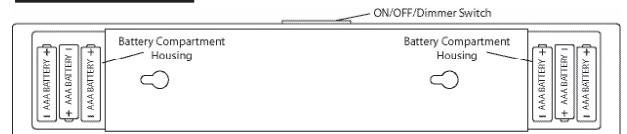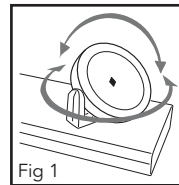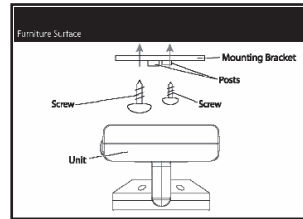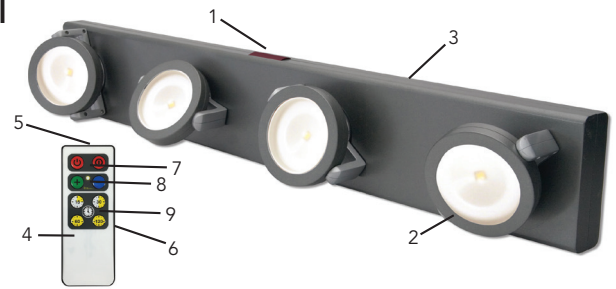

This product contains a Button battery. If swallowed, it could cause severe injury or death in just 2 hours. Seek medical attention immediately.

Inserting/Replacing the Batteries

If the LEDs appear to be dim this is an indication that your batteries need to be replaced.

1. Remove the mounting bracket at the back side of the Under Cabinet Light. To do so, hold the light with mounting bracket facing up and the power button facing you. Slide the mounting bracket to the left and pull up to remove it.
2. Slide the battery compartment covers in towards the center of the unit to open the battery compartments.
3. Remove old batteries, if replacing batteries. Insert six new AAA batteries.
4. Make sure to follow battery polarity guide when installing new batteries.
5. Replace battery compartment housing.

Battery Precautions:

1. Use only the size and type of batteries specified.
2. Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use.
3. Be sure to follow the correct polarity when installing the batteries as indicated in the battery compartment.
4. Do not mix alkaline, standard (Carbon-Zinc), or rechargeable (Nickel Cadmium) batteries.
5. Replace all batteries of a set at the same time. Do not mix old and new batteries.
6. Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
7. Do not dispose of batteries in fire.
8. Remove batteries if consumed or if product is to be left unused for an extended period of time.



amertac
250 Boulder Dr.
Breinigsville, PA 18031
610-336-1330

www.amertac.com

Made in China / Fabriqué en Chine
© 2018 AmerTac™

118-0009-A

Limited Warranty

Under normal use and conditions, AmerTac provides to the original purchaser of this product a one year limited express warranty that is set forth in the Limited Warranty stated in full at www.amertac.com/warranties. The Limited Warranty is in lieu of all other express or implied warranties or liabilities subject to the exceptions explained fully in the Limited Warranty on the website.

LAMPES DEL SUR RAIL À TÉLÉCOMMANDE SANS FIL

Manuel du propriétaire LPL704RC/LPL704WRC (4 têtes de lampes)

Emplacement des commandes

1. Interrupteur MARCHÉ/ARRÊT / Récepteur de signaux de télécommande
2. Têtes de lampe pivotantes
3. Compartiment à piles*
4. Télécommande
5. Cordon de connexion
6. Compartiment à piles
7. Interrupteur ON/OFF (allumer/éteindre)
8. Fonction de gradateur
9. Fonction de minuterie

*À l'arrière de l'appareil

Installation

Remarque : L'adhésif à boucles et à crochets peut être découpé à la dimension souhaitée pour s'enlever plus facilement. Enlever le support de montage si vous utilisez l'adhésif à boucles et à crochets. Pour l'enlever, tenir la lampe avec le support de montage vers le haut et bouton d'allumage vers vous. Faire coulisser le support de montage vers la gauche et tirer vers le haut pour l'enlever.

1. Vérifier l'emplacement où doit être installées les lampes sur rail. Vérifier qu'il est propre et qu'il n'y a ni débris ni poussière.
2. Deux jeux d'adhésif à boucles et à crochets sont inclus. Placer les deux parties d'adhésif à boucles et à crochets ensemble pour que les côtés crochets et boucles adhèrent l'un à l'autre. Répéter cette étape pour le deuxième jeu d'adhésif à boucles et à crochets.
3. Retirer le revêtement plastique sur un côté collant de l'adhésif. Répéter cette étape pour le deuxième jeu d'adhésif à boucles et à crochets.
4. Placer un jeu d'adhésif à boucles et à crochets dans les zones en creux rectangulaires à gauche et à droite sur la base des lampes sur rail.
5. Retirer le revêtement plastique sur l'autre côté collant de l'adhésif. Répéter cette étape pour le deuxième jeu d'adhésif à boucles et à crochets.
6. Placer le rail à l'emplacement souhaité. Appuyer fermement et maintenir la pression pendant cinq (5) secondes pour que l'adhésif adhère à la surface.

ATTENTION : Tenir compte de la surface sur laquelle est fixé l'adhésif car celui-ci peut l'endommager ou enlever la peinture.

Vis et support amovible (inclus)

1. Enlever les deux parties d'adhésif à boucles et à crochets en tirant sur l'adhésif de la base de la lampe.
2. Retirer le support de montage afin de l'utiliser comme gabarit pour marquer les trous de vis. Pour l'enlever, tenir la lampe avec le support de montage vers le haut et bouton d'allumage vers vous. Faire coulisser le support de montage vers la gauche et tirer vers le haut pour l'enlever.
3. Percer deux (2) avant-trous à l'emplacement souhaité pour monter le rail des lampes. Utiliser le support amovible comme guide pour percer les avant-trous.
4. Placer les vis (incluses) dans les trous prépercés. Ne pas trop serrer.
5. Clipser la lampe de dessous d'armoire au support amovible en alignant et en insérant les plots du support dans les ouvertures des trous en forme de poire sur l'envers du rail des lampes. Faire glisser la lampe vers la gauche pour la verrouiller en position.
6. Pour retirer le rail des lampes du support amovible, il suffit de faire coulisser la lampe vers la droite et de tirer vers le bas.

Mode d'emploi - Le positionnement idéal de la lumière

Chacune des quatre têtes de lampe peut être positionnée différemment. Elles peuvent pivoter de 330° vers la gauche ou vers la droite ainsi que vers le haut ou vers le bas pour atteindre la position souhaitée.

REMARQUE : Chaque tête de lampe peut pivoter de 330° seulement vers la gauche ou vers la droite. (Fig. 1). Pour éviter tout endommagement de l'appareil, NE PAS forcer le pivotement des têtes de lampe. Une force de pivotement trop élevée peut endommager l'appareil et annule la garantie.

IL EST POSSIBLE DE FAIRE FONCTIONNER ET DE COMMANDER LES LAMPES SUR RAIL DE DEUX MANIÈRES : Fonctionnement MARCHÉ/ARRÊT

1. Appuyer une fois pour ALLUMER la lampe.
2. Appuyer de nouveau pour ÉTEINDRE la lampe.

Commande à distance en utilisant la télécommande sans fil

Où vous montez la lumière de la piste va déterminer comment mieux contrôler la lumière de la piste à l'aide de la télécommande. La télécommande utilise la technologie infrarouge. C'est le même type de technologie utilisée dans la plupart des télécommandes TV. Comme tel pointant la télécommande directement à la lumière de la piste peut être nécessaire. Pour de meilleures performances, pointez la télécommande vers le récepteur (lentille rouge) de la lumière à 15 pieds (5 mètres) et 30 degrés directement (débloqué).

1. Appuyez sur ON / OFF pour allumer et éteindre l'appareil.
2. Utilisez les touches + et - pour assombrir et éclaircir la lumière
3. Utilisez les touches de fonction 4 minutes pour sélectionner 15, 30, 45 ou 60 minutes. La lumière clignotera pour accepter la commande et s'éteindra dans la durée sélectionnée.

REMARQUE : Il est recommandé d'installer la lampe sur rail avec le récepteur de signal de la télécommande orienté vers la télécommande.

Changement des piles de la télécommande

Si la télécommande ne parvient plus à allumer les lampes à DEL, c'est peut être une indication que la pile a besoin d'être remplacée.

Remplacement des piles :

1. À l'aide d'un petit tournevis pour têtes Philips, dévisser et retirer la vis à l'arrière de la télécommande. Prendre soin de ne pas perdre la vis après l'avoir retirée car elle est très petite. Enlever le couvercle du compartiment de la pile.
2. Retirer la pile usée (si un remplacement de la pile est nécessaire).
3. Insérer une nouvelle pile CR2025. Respecter la polarité de la nouvelle pile lors de son installation.
4. Remettre en place le couvercle du compartiment de la pile et la vis (prendre soin de ne pas trop serrer la vis).

Ce produit contient une pile-bouton. Si elle est avalée, elle peut causer des blessures graves ou la mort en seulement 2 heures. Consulter immédiatement un médecin.

Insertion/remplacement des piles

Lorsque les DEL semblent faibles, il est alors nécessaire de remplacer les piles.

1. Enlever le support de montage à l'arrière du rail des lampes. Pour l'enlever, tenir la lampe avec le support de montage vers le haut et bouton d'allumage vers soi. Faire coulisser le support de montage vers la gauche et tirer vers le haut pour l'enlever.
2. Faire coulisser les couvercles des compartiments à piles vers le centre de l'appareil pour ouvrir les compartiments à piles.
3. Retirer les piles usées si un remplacement des piles est nécessaire. Insérer six piles AAA neuves.
4. Respecter la polarité des piles lors de l'installation de piles neuves.
5. Remettre en place le compartiment à piles.

REMARQUE : Cet appareil est conçu pour fonctionner avec 6 piles AAA ou piles 3 AAA. Lors de l'utilisation de 3 piles AAA, vérifier que les trois piles sont placées dans un seul compartiment. Le niveau de luminosité de l'appareil sera le même avec 6 piles AAA ou 3 piles AAA. Cependant, la durée de l'éclairage sera moindre avec 3 piles AAA.

Précautions relatives aux piles :

1. Utiliser uniquement des piles du type et de la taille spécifiés.
 2. Acheter toujours des piles de taille et de type appropriés en fonction de l'utilisation souhaitée.
 3. Respecter la polarité comme indiqué dans le compartiment des piles lors de leur installation.
- Toute inversion de la polarité risque d'endommager le dispositif.
4. Ne pas mélanger les piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
 5. Remplacer toutes les piles en même temps.
- Ne pas mélanger des piles neuves avec des piles usagées.
6. Nettoyer les contacts des piles ainsi que les contacts du dispositif avant l'installation des piles.
 7. Ne pas éliminer les piles dans un feu.
 8. Enlever les piles si elles sont épuisées, ou si le produit ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée.

Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à la Partie 15 de la Federal Communication Commission (FCC). Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit causer aucune interférence nuisible, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celle qui pourrait causer un fonctionnement indésirable.

REMARQUE : Cet équipement a été mis à l'essai et déclaré conforme aux limites prévues pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont destinées à offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, peut causer une interférence préjudiciable aux communications radio.

Toutefois, il n'y a aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement cause une interférence nuisible à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être établi en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de remédier à l'interférence par l'une des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.

• Consulter le revendeur ou un technicien de radio / télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

AVERTISSEMENT : Tout changement ou toute modification sans l'accord exprès de la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur de se servir du produit.

Garantie limitée

Dans des conditions normales d'utilisation, AmerTac fournit à l'acheteur original de ce produit une garantie expresse limitée d'un an qui est indiquée dans la Garantie limitée énoncée intégralement sur www.amertac.com/warranties. La garantie limitée remplace toutes les autres garanties expresses ou implicites, sous réserve des exceptions explicites dans la Garantie limitée sur le site Web.

LÁMPARA LED INALÁMBRICA DE PISTA CON CONTROL REMOTO

LPL704RC/LPL704WRC (4 Cabezales de lámparas) Manual del propietario

Ubicación de los controles

1. Interruptor de Encendido/Apagado/Receptor de Señal de control remoto
2. Cabezales de lámpara giratorios
3. Compartimiento de las baterías*
4. Control Remoto
5. Cordón de conexión
6. Compartimiento de las baterías
7. Interruptor ON/OFF (Encendido/Apagado)
8. Función del atenuador
9. Función del temporizador

*En la parte posterior de la unidad.

Instalación

Aviso: La cinta de gancho y anilla puede cortarse al tamaño deseado para retirarla con facilidad. Si usa la cinta de gancho y anilla retire la abrazadera de montaje. Para hacerlo, sostenga la lámpara con la abrazadera de montaje mirando hacia arriba y el botón de alimentación orientado hacia usted. Deslice la abrazadera de montaje hacia la izquierda y tire hacia arriba para extraerla.

1. Verifique la ubicación en donde desea colocar la lámpara de pista. Asegúrese que esté limpia y que no haya desechos o polvo.
2. Se incluyen dos juegos de cinta de gancho y anilla. Coloque las dos piezas de cinta de gancho y anilla juntas para que los lados del gancho y bucle se adhieran a cada uno. Repita este paso con el segundo juego de cinta de gancho y anilla.
3. Retire el plástico que cubre un lado pegajoso de la cinta. Repita este paso con el segundo juego de cinta de gancho y anilla.
4. Coloque un juego de cinta de gancho y anilla en las áreas empotradas rectangulares a la izquierda y la derecha en la base de la lámpara de pista.
5. Retire el plástico que cubre el otro lado pegajoso de la cinta. Repita este paso con el segundo juego de cinta de gancho y anilla.
6. Coloque la lámpara de pista en el lugar deseado. Presione firmemente y sostenga durante cinco (5) segundos para que la cinta se adhiera a la superficie.

ATENCIÓN: Tenga cuidado en qué superficie se fija la cinta de gancho y anilla, ya que podría retirar la pintura o dañar la superficie.

Tornillos y abrazadera desmontable (incluidos)

1. Retire ambas piezas de la cinta de gancho y anilla tirando de la cinta lejos de la base de la lámpara.
2. Extraiga la abrazadera de montaje de tal manera que pueda utilizarse como plantilla para los orificios de los tornillos. Para hacerlo, sostenga la lámpara con la abrazadera de montaje mirando hacia arriba y el botón de alimentación orientado hacia usted. Deslice la abrazadera de montaje hacia la izquierda y tire hacia arriba para extraerla.
3. Taladre dos (2) orificios piloto en la ubicación donde desea instalar la lámpara de pista. Utilice la abrazadera desmontable como guía para los orificios piloto.
4. Coloque los tornillos (incluidos) en los orificios perforados previamente. No los apriete demasiado.
5. Sujete la lámpara de pista a la abrazadera desmontable alineando e insertando los postes en la abrazadera en las ranuras abiertas en la parte posterior de la lámpara de pista. Deslice la lámpara a la izquierda para asegurarla en su posición.
6. Para extraer la lámpara de pista de la abrazadera desmontable, simplemente deslice la lámpara hacia la derecha y tire hacia abajo.

Instrucciones de operación - Colocación de la lámpara

Cada cabezal de las cuatro lámparas puede colocarse de manera independiente. Se pueden girar 330° a la izquierda o derecha y también hacia arriba y abajo según la posición que desee.

AVISO: Cada cabezal de lámpara se puede girar solo 330° a la izquierda o derecha (Fig. 1). Para evitar daños a la unidad, NO sobrepase los cabezales de la lámpara. Esta acción podría ocasionarle daños a la unidad y anulará la garantía.

PUEDEN OPERAR Y CONTROLAR LA LÁMPARA DE PISTA DE DOS MANERAS:

Operación ON/OFF (Encendido/Apagado)

1. Oprima una vez para encender la lámpara.
2. Oprima nuevamente para apagar la lámpara.

Operación remota usando el control remoto inalámbrico

Donde montes la luz de la pista determinará cómo es mejor controlar la luz de la pista usando el control remoto. El control remoto usa tecnología Infra Red. Este es el mismo tipo de tecnología que se usa en la mayoría de los controles remotos de TV. Como tal, puede ser necesario señalar el control remoto directamente en la luz de seguimiento. Para un mejor rendimiento, dirija el control remoto al receptor (lente roja) de la luz dentro de 15 pies (5 metros) y 30 grados directamente (desbloqueo).

1. Presione ON / OFF para encender y apagar el dispositivo.
2. Use las teclas + y - para atenuar y aclarar la luz
3. Use los 4 botones de función del temporizador para seleccionar 15, 30, 45 o 60 minutos. La luz parpadeará para aceptar el comando y se apagará en la duración seleccionada.

AVISO: Se recomienda montar la lámpara de pista con el receptor de señal de control remoto apuntando hacia el control remoto.

Cambiar las baterías del control remoto

Si el control remoto no enciende las lámparas LED, puede indicar que debe cambiarse la batería.

Reemplazo de las baterías:

1. Con un destornillador de cabeza Philips pequeño, retire el tornillo de la parte posterior del control remoto. Ya que el tornillo es muy pequeño, tenga cuidado de no perderlo después de sacarlo. Retire la tapa del compartimento de las baterías.
 2. Extraiga la batería usada (si está reemplazando la batería).
 3. Inserte una batería CR2025 nueva. Asegúrese de observar la polaridad indicada cuando instale la batería nueva.
 4. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las baterías y atorníllela (asegurándose de no apretar demasiado).
- Este producto contiene una batería de botón. Si se traga, podría causar lesiones graves o la muerte en sólo 2 horas. Busque atención médica de inmediato.

Instalación/reemplazo de las baterías

Si la intensidad de los LED se atenúa, será necesario reemplazar las baterías.

1. Extraiga la abrazadera de montaje de la parte posterior de la lámpara de pista. Para hacerlo, sostenga la lámpara con la abrazadera de montaje mirando hacia arriba y el botón de alimentación orientado hacia usted. Deslice la abrazadera de montaje hacia la izquierda y tire hacia arriba para extraerla.
2. Deslice las cubiertas de los compartimentos de las baterías hacia dentro, en el centro de la unidad para abrir los compartimentos de las baterías.
3. Extraiga las baterías usadas, si está reemplazando las baterías. Inserte seis baterías AAA nuevas.
4. Asegúrese de observar la polaridad indicada cuando instale las baterías nuevas.
5. Vuelva a colocar la tapa del alojamiento del compartimento de las baterías.

AVISO: Esta unidad está diseñada para operar con 6 baterías AAA o 3 baterías AAA. Cuando use solo 3 baterías AAA, asegúrese de colocar las tres baterías en el mismo compartimento. La salida de luz y la iluminación es igual si usa 6 baterías AAA o 3 baterías AAA. Sin embargo, el tiempo de ejecución de 3 baterías AAA será menor

Precauciones referentes a las baterías:

1. Utilice únicamente el tamaño y el tipo de batería especificados.
 2. Siempre adquiera el tamaño y grado de batería correctos que más se adecúe a sus necesidades.
 3. Asegúrese de observar la polaridad correcta cuando instale las baterías según se indica en el compartimiento de las baterías. Las baterías invertidas podrían ocasionarle daños al dispositivo.
 4. No combine diferentes tipos de baterías: alcalinas, estándar (zinc-carbono) o recargables (níquel-cadmio).
 5. Reemplace todas las baterías de un juego a la misma vez.
- No combine baterías nuevas y usadas.
6. Limpie los contactos de las baterías y además los del dispositivo antes de instalar las baterías.
 7. No deseché las baterías en el fuego.
 8. Extraiga las baterías si están gastadas o si no se utilizará el producto por un período de tiempo prolongado.

Déclaration de la FCC

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluida aquella que puede causar un funcionamiento no deseado.

AVISO: Este equipo ha sido probado, y se consideró que cumple con los límites de los aparatos digitales de Clase B, de acuerdo con las especificaciones de la Parte 15 de las Normas de la FCC. El objetivo de estos límites es ofrecer una protección razonable contra interferencias nocivas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con estas instrucciones, puede generar interferencia perjudicial para las radiocomunicaciones. Sin embargo, no se garantiza que no se producirá interferencia en una instalación en particular. Si su equipo causa interferencia nociva en la recepción de radio o televisión, que puede averiguar apagando y encendiendo el equipo, intente corregirla mediante alguna o varias de las siguientes maneras:

- Vuelva a orientar o cambie de lugar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte este equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio y televisión para solicitar asistencia.

ADVERTENCIA: Las modificaciones no aprobadas por la parte responsable para el cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar este producto.

Garantía limitada

En condiciones y uso normales, AmerTac otorga al comprador original de este producto una garantía expresa limitada de un año que se describe con todo detalle en www.amertac.com/warranties. La garantía limitada se otorga en lugar de todas las demás garantías o responsabilidades expresas o implícitas, sujeto a las excepciones que se explican con todo detalle en la garantía limitada en el sitio web.