



REMOTE CONTROLLED WIRELESS LED PUCK LIGHTS

LPL622RC/LPL622WRC/LPL623R /LPL623WRC Series Owner's Manual

Location of Controls

1. ON/OFF Switch. Selectable dimmer operation. Press to turn on the light and then hold the button for desired brightness
 2. Battery Compartment*
 3. Remote Control Signal Receiver (hole on side)
- *On back of unit

Remote Control Buttons

3. Power on/power off
4. Adjust brightness + / -
5. Auto-off timer for 15, 30, 60 or 120 minutes

Installation

Hook and Loop Tape (included)

1. Check the location of where you want to place the puck light. Make sure it is clean and that there is no debris or dust.
2. Place the two pieces of hook and loop tape together so that the hook and loop sides adhere to each other. There is a recessed area showing the optimal position for the hook and loop tape.

NOTE: Hook and loop tape may be cut to desired size for easier removal.

3. Remove the plastic covering on one sticky side of the tape.
4. Place the tape in the center of puck light base. This is the battery compartment side.
5. Remove the plastic covering on the other sticky side of the tape.
6. Place the puck light in the desired location. Press firmly and hold for five (5) seconds so that the tape adheres to the surface.

CAUTION: Be cautious of what surface the hook and loop adhesive is attached to, as it may remove paint or damage surface.

Screw (included)

1. Drill a pilot hole in the location where you want to mount the puck light. The hole should be where you want the center of the puck light to be located.
2. Put screw (included) in pre-drilled hole. Do not insert the screw all the way. Leave 1/2" of the screw out of the hole.
3. Slide battery cover over screw. Prongs should face down as shown.
4. Slide battery cover to the left or right so that the neck of screw is in the narrow part of the hole. Tighten screw until battery cover is secure to surface. Do not over tighten. Attach puck light body to battery cover.

Operating Directions

Light positioning

- The LED Puck Light's base can be twisted 360°.
- Pivot the lens up to 30° to light desired area.

YOU CAN OPERATE AND CONTROL THE LIGHT TWO WAYS:

ON/OFF Operation

1. Press once to turn light ON.
2. Press again to turn the light OFF.

Remote Operation Using the Wireless Remote Control

The remote uses Infra Red technology. This is the same type of technology used in most TV remote controls. As such, pointing it at the puck light may be necessary. For best performance, point remote to the receiver (red lens) of light within 15 feet (5 meters) & 30 degrees directly (unblocked).

1. Press the switch once to turn the LED lights ON.
2. Press again to turn the light OFF.

NOTE: It is recommended to mount the Puck Light with the Remote Control Signal Receiver facing toward where it can receive the remote control signal.

Changing the Remote Control Batteries

If the Remote Control does not work to turn the LED lights ON, this may be an indication that the battery needs to be replaced.

Replacing the batteries in the remote control –

This product contains a button battery. If swallowed, it could cause severe injury or death in just 2 hours.

Seek medical attention immediately.

REMOTE CONTROL - CR2025 battery required.

1. Loosed battery compartment retaining screw.
2. Slide battery drawer out.
3. Remove battery.
4. Place new battery in position aligning polarity (+) (-) as indicated.
5. Slide battery drawer in.
6. Tighten battery compartment retaining screw.

This product contains a Button battery. If swallowed, it could cause severe injury or death in just 2 hours.

Seek medical attention immediately.

Inserting/Replacing the Batteries

If the LEDs appear to be dim this is an indication that your batteries need to be replaced.

To Install Batteries for the First Time:

Remove battery compartment housing at the back of the puck light. To do so, hold the front of the puck light in one hand, with the other hand grab finger grips on battery compartment cover and pull away from puck light. The cover will pop off.





NOTE: It may help to turn the light head or battery compartment cover clockwise or counter-clockwise as you are pulling it off.

To Replace Batteries Once Puck Light is Mounted:

1. Puck Light body will release from battery compartment cover/mounting bracket easily. Place fingers around Puck Light body and pull down gently to release light head and expose battery compartment.
2. Remove old batteries (if replacing batteries).
3. Replace with three (3) new AAA batteries.
4. Make sure to follow battery polarity guide when installing new batteries.
5. Replace battery compartment housing.

Battery Precautions:

1. Use only the size and type of batteries specified.
2. Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use.
3. Be sure to follow the correct polarity when installing the batteries as indicated in the battery compartment. Reversed batteries may cause damage to the device.
4. Do not mix alkaline, standard (Carbon-Zinc), or rechargeable (Nickel Cadmium) batteries.
5. Replace all batteries of a set at the same time. Do not mix old and new batteries.
6. Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
7. Do not dispose of batteries in fire.
8. Remove batteries if consumed or if product is to be left unused for an extended period of time.

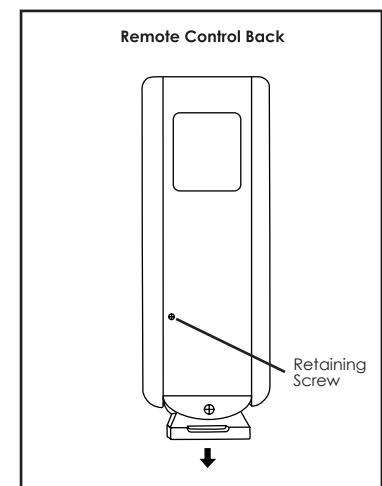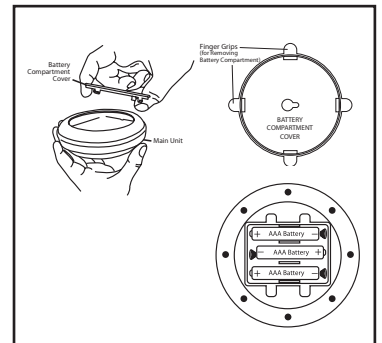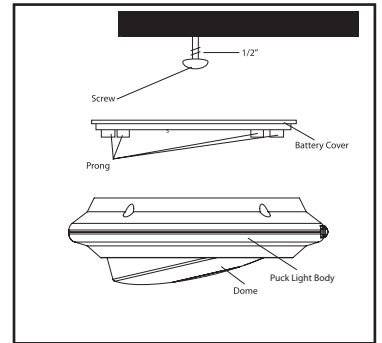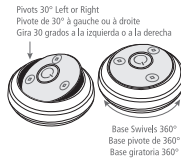

amertac
250 Boulder Dr.
Breinigsville, PA 18031
610-336-1330

www.amertac.com

Made in China / Fabriqué en
Chine / Fabricado en China
© 2018 AmerTac™

118-0066-A

Limited Warranty

Under normal use and conditions, AmerTac provides to the original purchaser of this product a one year limited express warranty that is set forth in the Limited Warranty stated in full at www.amertac.com/warranties. The Limited Warranty is in lieu of all other express or implied warranties or liabilities subject to the exceptions explained fully in the Limited Warranty on the website.

RONDELLES D'ÉCLAIRAGE SANS FIL À DEL À TÉLÉCOMMANDE

Manuel du propriétaire LPL622RC/LPL622WRC/LPL623RC/LPL623WRC

Emplacement des commandes

1. Interrupteur MARCHE/ARRÊT. Opération variateur sélectionnable. Appuyez sur pour allumer la lumière et maintenez la touche pour la luminosité souhaitée
 2. Compartiment à piles*
 3. Récepteur de signaux de télécommande trou sur le côté
- * A l'arrière de l'appareil

Boutons de télécommande

3. Sous et hors tension
4. Réglage de la luminosité + / -
5. Minuterie d'arrêt automatique après 15, 30, 60, ou 120 minutes

Installation :

Adhésif à boucles et à crochets (inclus)

1. Vérifier l'emplacement où doit être installée la rondelle d'éclairage. Vérifier qu'il est propre et qu'il n'y a ni débris ni poussière.
2. Placer les deux parties d'adhésif à boucles et à crochets ensemble pour que les côtés crochets et boucles adhèrent l'un à l'autre. Une zone en creux indique la position optimale de l'adhésif à boucles et à crochets.

REMARQUE : L'adhésif à boucles et à crochets peut être découpé à la dimension souhaitée pour s'enlever plus facilement.

3. Retirer le revêtement plastique sur un côté collant de l'adhésif.
4. Placer l'adhésif au centre de la base de la rondelle d'éclairage. Il s'agit du côté du compartiment des piles.
5. Retirer le revêtement plastique sur l'autre côté collant de l'adhésif.
6. Placer la rondelle d'éclairage à l'emplacement souhaité. Appuyer fermement et maintenir la pression pendant 5 secondes pour que l'adhésif adhère à la surface.

ATTENTION : Tenir compte de la surface sur laquelle est fixé l'adhésif car celui-ci peut l'endommager ou enlever la peinture.

Vis (incluses)

1. Percer un avant-trou à l'emplacement souhaité pour monter la rondelle d'éclairage. Le trou doit être situé au centre de l'emplacement où doit être placée la rondelle d'éclairage.
2. Placer la vis (incluse) dans le trou prépercé. Ne pas visser la vis complètement. Laisser une longueur de 13 mm (1/2 po) en dehors du trou.
3. Faire glisser le couvercle du compartiment à piles au dessus de la vis. Les broches doivent être orientées vers le bas comme indiqué.
4. Faire glisser le couvercle du compartiment à piles vers la gauche ou la droite de manière à placer la tête de vis sur la partie étroite du trou en forme de poire. Terminer de serrer la vis jusqu'à ce que le couvercle du compartiment à piles soit fixé sur la surface. Ne pas trop serrer. Fixer le corps de la rondelle d'éclairage sur le couvercle du compartiment à piles.

Mode d'emploi

Positionnement de la lampe

- La base de la rondelle d'éclairage à DEL peut être tournée sur 360°.
- Faire pivoter la lentille jusqu'à 30° pour éclairer la zone souhaitée.

IL EST POSSIBLE DE FAIRE FONCTIONNER ET DE COMMANDER LES LAMPES SUR RAIL DE DEUX MANIÈRES : Fonctionnement MARCHE/ARRÊT

1. Appuyer une fois pour ALLUMER la lampe.
2. Appuyer de nouveau pour ÉTEINDRE la lampe.

Commande à distance en utilisant la télécommande sans fil

La télécommande utilise une technologie infrarouge. C'est le même type de technologie qui est utilisé dans la plupart des télécommandes pour téléviseurs. Ainsi, il peut s'avérer nécessaire de pointer la télécommande vers la rondelle d'éclairage. Pour la meilleure efficacité, pointer directement (sans obstacle) la télécommande vers le récepteur (lentille rouge) de la lampe sans dépasser 5 m (15 pi) et 30 degrés.

1. Appuyer une fois sur l'interrupteur pour ALLUMER les lampes à DEL.
2. Appuyer de nouveau pour ÉTEINDRE la lampe.

REMARQUE : Il est recommandé d'installer la rondelle d'éclairage avec le récepteur de signal de la télécommande orienté vers la télécommande.

Changement des piles de la télécommande

Si la télécommande ne parvient plus à allumer les lampes à DEL, c'est peut-être une indication que la pile a besoin d'être remplacée.

Remplacement des piles dans la télécommande

Ce produit contient une batterie bouton. En cas d'ingestion, cela pourrait causer des blessures graves ou la mort en seulement 2 heures.

Consulter immédiatement un médecin.

REMOTE CONTROL - Batterie CR2025 requise.

1. Vis de retenue du compartiment des piles fermé.
2. Faites glisser le tiroir de la batterie.
3. Retirez la batterie.
4. Placez la nouvelle batterie en position d'alignement de polarité (+) (-) comme indiqué.
5. Glissez le tiroir de la batterie dans.
6. Serrer la vis de fixation du compartiment des piles.

Insertion/remplacement des piles

Lorsque les DEL semblent faibles, il est alors nécessaire de remplacer les piles.

Installation des piles pour la première fois

Enlever le logement du compartiment à piles à l'arrière de la rondelle d'éclairage. Pour ce faire, tenir l'avant de la rondelle d'éclairage dans une main, avec l'autre main saisir les points de prehension sur le couvercle du compartiment à piles et l'écarter de la rondelle d'éclairage. Le couvercle saute.

REMARQUE : Il peut être utile de faire tourner la tête de la lampe ou le couvercle du compartiment à piles dans le sens horaire ou antihoraire lors de la manœuvre.

Pour remplacer les piles lorsque la rondelle d'éclairage est installée :

1. Le corps de la rondelle d'éclairage se libère facilement du couvercle/support de montage du compartiment à piles. Placer les doigts autour du corps de la rondelle d'éclairage et tirer doucement pour libérer la tête de lampe et exposer le compartiment à piles.
2. Retirer les piles usées (si un remplacement des piles est nécessaire).
3. Remplacer les piles par trois (3) piles neuves AAA.
4. Respecter la polarité des piles lors de l'installation de piles neuves.
5. Remettre en place le compartiment à piles.

Précautions relatives aux piles :

1. Utiliser uniquement des piles du type et de la taille spécifiés.
2. Acheter toujours des piles de taille et de type appropriés en fonction de l'utilisation souhaitée.
3. Respecter la polarité comme indiqué dans le compartiment des piles lors de leur installation. Toute inversion de la polarité risque d'endommager le dispositif.
4. Ne pas mélanger les piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
5. Remplacer toutes les piles en même temps. Ne pas mélanger des piles neuves avec des piles usagées.
6. Nettoyer les contacts de s piles ainsi que les contacts du dispositif avant l'installation des piles.
7. Ne pas éliminer les piles dans un feu.
8. Enlever les piles si elles sont épuisées, ou si le produit ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée.

Garantie limitée

Dans des conditions normales d'utilisation, AmerTac fournit à l'acheteur original de ce produit une garantie expresse limitée d'un an qui est indiquée dans la Garantie limitée énoncée intégralement sur www.amertac.com/warranties. La garantie limitée remplace toutes les autres garanties expresses ou implicites, sous réserve des exceptions explicitées dans la Garantie limitée sur le site Web.

LÁMPARAS DE DISCO CON LED INALÁMBRICAS DE CONTROL REMOTO

Manual del propietario de las series LPL622RC/LPL622WRC/LPL623RC/LPL623WRC

Ubicación de los controles

1. Interruptor de Encendido/Apagado. Funcionamiento del regulador seleccionable. Presione para encender la luz y luego mantenga presionado el botón para obtener el brillo deseado
 2. Compartimiento de las baterías*
 3. Receptor de Señal de control remoto
- *En la parte posterior de la unidad.

Botones de control remoto

3. Encendido/apagado
4. Ajuste de brillo +/-
5. Temporizador de apagado automático para 15, 30, 60 o 120 minutos

Instalación

Cinta de gancho y bucle (incluida)

1. Verifique la ubicación en donde desea colocar la lámpara de disco. Asegúrese que esté limpia y que no haya suciedad o polvo.
2. Coloque las dos piezas de cinta de gancho y bucle juntas para que los lados del gancho y bucle se adhieran uno al otro. Hay un área rebajada que muestra la posición óptima para la cinta de gancho y bucle.

AVISO: La cinta de gancho y bucle puede cortarse al tamaño deseado para retirarla con facilidad.

3. Retire la cubierta de plástico que cubre un lado adhesivo de la cinta.
4. Coloque la cinta en el centro de la base de la lámpara de disco. Este es el lado del compartimiento de las baterías.
5. Retire la cubierta de plástico que cubre el otro lado adhesivo de la cinta.
6. Coloque la lámpara de disco en el lugar deseado. Presione firmemente durante cinco (5) segundos para que la cinta se adhiera a la superficie.

ATENCIÓN: Tenga cuidado de en qué superficie va a fijarse la cinta de gancho y bucle, ya que esta podría quitar la pintura o dañar la superficie.

Tornillo (incluido)

1. Taladre un orificio piloto en la ubicación donde desea instalar la lámpara de disco. El orificio debe estar en donde desea ubicar el centro de la lámpara de disco.
2. Coloque el tornillo (incluido) en el orificio pretaladrado. No inserte el tornillo por completo Deje 1/2 pulg. (13 mm) del tornillo fuera del orificio.
3. Deslice la cubierta del compartimiento de las baterías sobre el tornillo. Las clavijas deben quedar orientadas hacia abajo tal como se muestran.
4. Deslice la cubierta del compartimiento de las baterías a la izquierda o la derecha de manera que el cuello del tornillo esté en la parte angosta del orificio. Apriete el tornillo hasta que la cubierta del compartimiento de las baterías esté bien sujeta a la superficie. No los apriete excesivamente. Acople el cuerpo de la lámpara de disco a la cubierta del compartimiento de las baterías.

Instrucciones de operación

Colocación de la lámpara

- La base de la lámpara de disco LED puede girarse 360°.
- Gire la lente hasta 30° para iluminar el área deseada.

PUED E OPERAR Y CONTROLAR LA LÁMPARA DE PISTA DE DOS MANERAS:

Operación ON/OFF (Encendido/Apagado)

1. Oprima una vez para encender la lámpara.
2. Oprima nuevamente para apagar la lámpara.

Operación remota usando el control remoto inalámbrico

El control remoto utiliza tecnología infrarroja. Es el mismo tipo de tecnología que se utiliza en la mayoría de controles remotos para los televisores. Por lo tanto, podría ser necesario apuntar con el control hacia la lámpara de disco. Para obtener un mejor rendimiento, apunte el control remoto hacia el receptor (lente roja) a una distancia de menos de 15 pies (5 metros) y a un ángulo de menos de 30 grados sin obstáculos.

1. Oprima el interruptor una vez para encender los LED.
2. Oprima nuevamente para apagarlos.

AVISO: Se recomienda montar la lámpara de disco con el receptor de señal de control remoto apuntando hacia donde puede recibir la señal del control remoto.

Reemplazo de las baterías en el control remoto

Este producto contiene una batería de botón. Si se ingiere, podría causar lesiones graves o la muerte en sólo 2 horas. Busque atención médica inmediatamente.

CONTROL REMOTO - Se requiere batería CR2025.

1. Tornillo de retención del compartimento de la batería suelto.
2. Deslice el cajón de la batería hacia afuera.
3. Retire la batería.
4. Coloque la pila nueva en la posición alineando la polaridad (+) (-) como se indica.
5. Deslice el cajón de la batería hacia adentro.
6. Apriete el tornillo de retención del compartimento de las pilas.

Instalación/reemplazo de las baterías

Si la intensidad de los LED se atenúa, será necesario reemplazar las baterías.

Para instalar las baterías por primera vez

Retire el alojamiento del compartimento de las baterías en la parte posterior de la lámpara de disco. Para hacerlo, sostenga la parte frontal de la lámpara de disco en una mano; con los dedos de la otra mano agarre las presillas de la cubierta del compartimento de las baterías y tire hacia fuera de la lámpara de disco. La cubierta se desprenderá.

AVISO: Puede ayudar si gira el cabezal de la lámpara o la cubierta del compartimento de las baterías hacia la derecha o hacia la izquierda al tiempo que tira hacia fuera.

Para reemplazar las baterías una vez montada la lámpara de disco:

1. El cuerpo de la lámpara de disco se extrae fácilmente de la cubierta del compartimento de las baterías/abrazadera de montaje. Coloque los dedos alrededor del cuerpo de la lámpara de disco y tire suavemente hacia abajo para extraer el cabezal de la lámpara y exponer el compartimento de las baterías.
2. Extraiga las baterías usadas (si está reemplazando las baterías).
3. Reemplace las baterías con tres (3) baterías AAA nuevas.
4. Asegúrese de observar la polaridad indicada cuando instale las baterías nuevas.
5. Vuelva a colocar el alojamiento del compartimento de las baterías.

Precauciones referentes a las baterías:

1. Utilice únicamente el tamaño y el tipo de batería especificados.
2. Siempre adquiera el tamaño y grado de batería correctos que más se adecúe a sus necesidades.
3. Asegúrese de observar la polaridad correcta cuando instale las baterías según se indica en el compartimento de las baterías. Las baterías invertidas podrían ocasionarle daños al dispositivo.
4. No combine diferentes tipos de baterías: alcalinas, estándar (zinc-carbono) o recargables (níquel-cadmio).
5. Reemplace todas las baterías de un juego al mismo tiempo. No combine baterías nuevas y usadas.
6. Limpie los contactos de las baterías y también los del dispositivo antes de instalar las baterías.
7. No deseché las baterías en el fuego.
8. Extraiga las baterías si están gastadas o si no se va a utilizar el producto por un período de tiempo prolongado.

Garantía limitada

En condiciones y uso normales, AmerTac otorga al comprador original de este producto una garantía expresa limitada de un año que se describe con todo detalle en www.amertac.com/warranties. La garantía limitada se otorga en lugar de todas las demás garantías o responsabilidades expresas o implícitas, sujeto a las excepciones que se explican con todo detalle en la garantía limitada en el sitio web.