


## ASENNUSOHJE Seinäläpivienti (S-sarja) kaapeleille

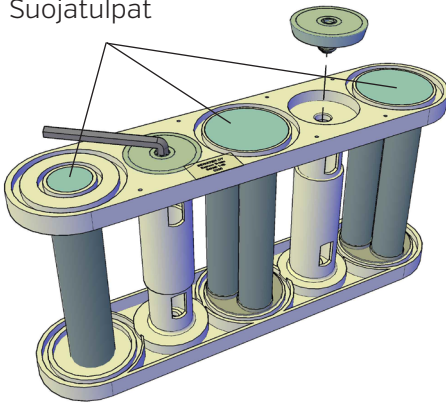


1

Suojatulpat



2

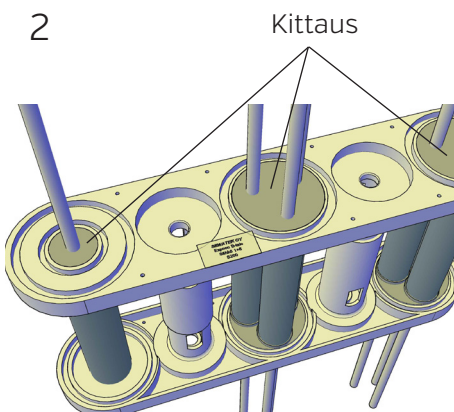

6

1. Varmista, että Sewatek-läpiviennin läpivientiputket tulevat sähkösuunnitelmien mukaiseen järjestykseen.
2. Kiinnitä läpivientirunko valumuottiin. Puumuottiin tämä onnistuu esimerkiksi alumiininauloilla ja metallimuottiin kiinnitysmagneeteilla. Tarkista, että solumuoviset suojatulpat ovat paikoillaan.
3. Vältä valun aikana pudottamasta betonia suoraan läpivientikappaleen päälle.
4. Irrota kiinnitysmagneetit / pura muotti.
5. Vedä kaapelit läpiviennin läpi.
6. Kittaa lopuksi kaapelien juuret akryylikitillä läpiviennin molemmin puolin.

ETA-12/0045

### Sewatek Oy

Sepäntie 4, 07230 Monninkylä  
p. [019] 687 7080  
www.sewatek.fi