


## MONTERING

### Väggenomföring (S-serien) för kablar




1

Skyddspropp

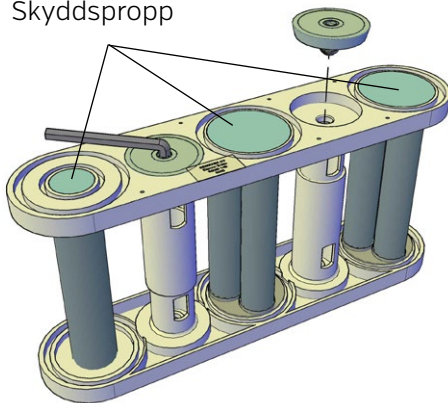

2

Kittning

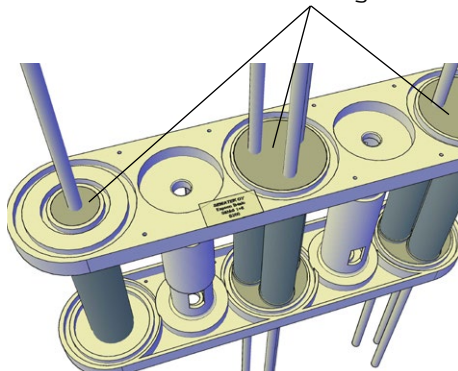

6

1. Se till att genomföringsrören i Sewatek-genomföringen kommer i den ordning som motsvarar elplannerna.
2. Montera genomföringsstommen i gjutformen. I en träform kan man göra det t.ex. med aluminiumspikar och i en metallform med magneter. Kolla att skyddspropparna av cellplast är på plats.
3. Undvik under gjutningen att tappa betong direkt på genomföringen.
4. Ta loss magneterna / ta isär formen.
5. Dra kablarna genom genomföringen.
6. Kitta till slut kabelrötterna med akrylkitt på båda sidorna av genomföringen.

ETA-12/0045

#### Sewatek Oy

Sepäntie 4, 07230 Monninkylä, Finland

+358 19 687 7080

[www.sewatek.se](http://www.sewatek.se)