




VEDLIGEHOELSE

Montering af hjul og pumpning af dæk


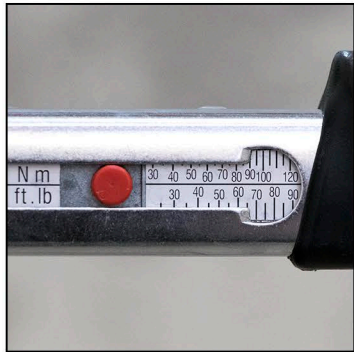


Fælgene skal spændes med et tryk på 90 Nm (9 kilo). Dækkene skal pumpes ifølge beskrivelsen på dækket.

Smøring af dele

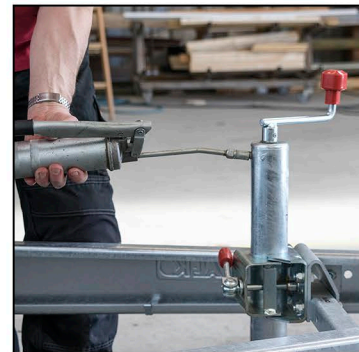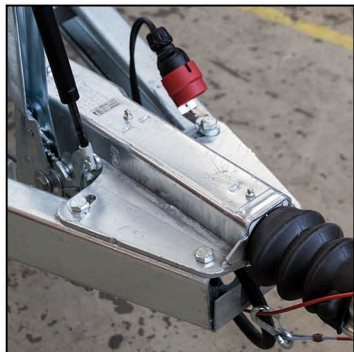

Lokaliser de 3 smørenipler, som sidder på påløbsbremsen og næsehjulet. Anvend en fedtsprøjte til formålet.

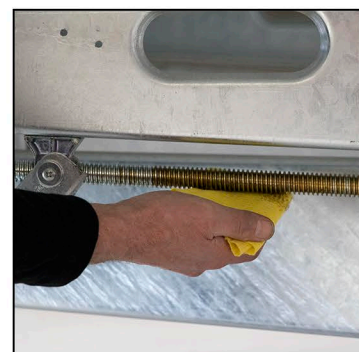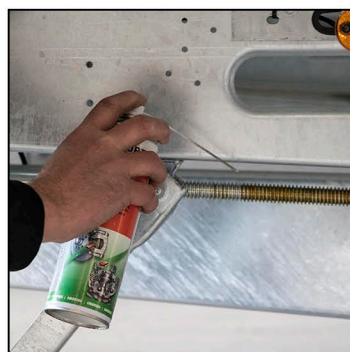

Lokaliser de 4 spindler til støttebenene. Anvend en spray eller klud til at påføre smørelse.