

Plaatsklare Eclipse deur

Conventional



Deur kan links en rechts draaiend worden geïnstalleerd.

Inclusief



+ deurkast
+ deurlijsten
+ slot
+ scharnieren
Voorgefreest



Solid International n.v.

Smart Eclipse doors "Conventional"

Plaatsklare binnendeuren "Conventional"

Alvorens van start te gaan:

Lees deze instructies volledig alvorens van start te gaan:

Deurelementen:

Ga na of u in het bezit bent van de volgende Deuronderdelen: Controleer of u beschikt over een deur blad, een deur kast, deurlijsten, 3 onzichtbare scharnieren, een magnetisch slot en een deurklink. Bovendien is het belangrijk te weten dat deze deuren omkeerbaar zijn. Dit betekent dat ze zowel rechts als linksdraaiend kunnen geïnstalleerd worden. De scharnieren, het slot, het kozijn en deur zijn speciaal ontworpen voor.

Gereedschappen:

Om de plaatsing te kunnen voltooien moet u beschikken over de volgende gereedschappen: montagelijm, een kitpistool, PU montageschuim, schilders tape, een rolmeter, een waterpas, een aantal spieën, een cirkelzaag met langs geleider of handzaag, een cutter mes, een schroefboormachine en een potlood.

Voorbereidingen:

Vooraleer u uw deur besteld moet u bepalen welke deur afmetingen u nodig hebt. U deur opening moet minimum 8 cm breder en 4 tot 6 cm hoger zijn het deurblad. Controleer ook dat u deurkast altijd breder is dan de dikte van uw muren.

De standaard maten van de eclipse deuren zijn 2015 x 830. Dit betekent dat u hiervoor een deuropening van 2020 hoog en minimum 838 breed moet hebben.

Kies de draairichting en positie van uw deur. Opendraaiend in de kamer of uit de kamer? Opendraaiend links of rechts? Het kan allemaal met deze omkeerbare Smart deur.

Plaatsing van een Smart eclipse deur in 3 eenvoudige stappen:

Stap 1: Voorbereiding van deurkast en deurblad:

1.1 Om de deurkasten op de juiste maat te zagen moet u eerst de dikte van uw muur opmeten, de beste manier hiervoor is om het op verschillende hoogtes op te meten. De hoogste gemeten waarde zal de waarde zijn die u gaan gebruiken als breedte voor de deurkasten.

1.2 Vervolgens gaan we het kopstuk van de deurkast op maat zagen, hiervoor gaan we de breedte van de beide benen van de deurkast optellen met de breedte van uw deurblad en een extra 5 mm voor speling.

Voorbeeld: Indien uw deurblad 830 mm is en uw deurkast benen een dikte hebben van 18 mm dient u kopstuk op 871 mm ingekort te worden. we zijn aan deze waarde gekomen door 2x 18 mm op te tellen met 830 mm en 5mm.

Stap 2: Montage en plaatsing deurkast:

2.1 schroef het kopstuk van de deurkast vast aan de benen van de kast.

2.2 plaats het kader in de deuropening met behulp van enkele spieën. Deze bevestig je bovenaan en onderaan het kader. Zorg ervoor dat de kader minimum 1mm van de grond opgeheven is. Het is belangrijk dat beide benen even hoog staan en waterpas zijn.

2.3 Plaats de scharnierkant van de deurkast vlak met de muur alsook waterpas door middel van spietjes ter hoogte van de scharnieren. Schroef de scharnieren hierna in het kader vast.

2.4 Eens de scharnieren vast zijn kunnen we het deurblad in de scharnieren hangen en vastschroeven.

2.5 Klem het been van het kader langs de slotkant vast met behulp van spietjes, zorg ervoor dat deze loodrecht en vlak met de muur staat.

2.6 open het deurblad meermaals om na te gaan of de speling rondom het deurblad goed is.


2.7 Voor het definitief vast zetten van de deurkast gaan we gebruik maken van afstandsschroeven.

2.8 Boor hiervoor gaten in de groef voor het lijst ter hoogte van de scharnieren, het slot en 20 cm boven de grond.

2.9 schroef heima de afstand schroeven met plug vast.

2.10 eens de deurkast vast staat gaan we een beperkte hoeveelheid montageschuim tussen de muur en de deurkast spuiten. Deze laten we ongeveer 1 uur uitharden

2.11 Eens het montageschuim uitgehard is. (ongeveer 1 h) gaan we het overtollige schuim verwijderen met een cuttermes.

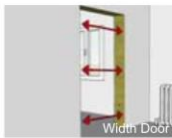

Stap 3: Afwerking deurkast:

3.1 Kleef de 2 verticale listels vast in de voorziene listelgroef op 1 mm van de grond door middel van montagelijm en hou de listels op hun plaats met schilders tape tot de hechting heeft plaatsgevonden. (25 min)

3.2 Zaag het horizontale lijst op maat en kleef deze vast tussen de 2 verticale listels van het kopstuk.

3.3 Pas de deurlijsten aan op de lengte en breedte van uw deurkast.

3.4 kleef hierna de omlijsting aan de hand van montagelijm vast op de buitenkant van de deurkast. Hou rekening dat de omlijsting op 1 mm van de grond moet zijn. Hou de omlijsting op zijn plaats met schilderstape tot de hechting voltooid is. (gemiddeld 25 min)

3.5 Schroef hierna het slot vast in het deurblad.

3.6 Bevestig hierna de slotplaat in het voorziene uitgeboorde gedeelte van de deurkast.

Belangrijk: indien u de deur op slot wilt kunnen sluiten, moet u de toegang naar het slot in de deur vrijmaken. Dit gebeurt door het sleutelgat uit te boren.

3.7 De positie van dit slot is 95mm loodrecht onder het middelpunt van de kruk-as en 50 mm verwijderd van de rand van de deur. Eens het punt op uw deurblad aangeduid is kunt u deze uitboren met een diameter van 22mm.

3.8 Plaats de deurkruk.

Belangrijke opmerkingen:

Controleer vooraleer te installeren of uw woning droog genoeg is. Deuren mogen enkel geplaatst worden in een bouw met max. 10% muurvocht.

Hoe kan U voldoen aan de nieuwe isolatie richtlijnen? Deze nieuwe richtlijnen stellen bepaalde eisen aan de luchtcirculatie tussen verschillende woonruimtes. Om hier aan tegemoet te komen kan U uw deurblad 6 mm afkorten. U hebt dan een speling van min. 10 mm.

U kan uw scharnierboringen verstevigen door de overschot van uw deurkast te gebruiken. Zaag 3 blokjes van 3 cm op 8 cm uit de resten van de deurkast. Lijm die aan de achterkant van uw deurkast, gelijk met de voorkant en ter hoogte van de scharnieruitsparing. Wanneer U de scharnieren aanbrengt in de voorziene uitsparingen, schroeft u doorheen de deurkast en de verstevigingsblokjes.

Deze deuren zijn enkel geschikt voor gebruik binnenshuis.

Stockeer deze deuren droog en liggend voor de installatie.

Behandel uw deuren met zorg na het verwijderen van de verpakking zodat deze op geen enkele manier kunnen beschadigd worden.

Indien het afkorten van een deur noodzakelijk is, dan dient u dit aan de onderkant van de deur te doen. De deur mag niet meer dan 10 mm worden afgekort om de stabiliteit en de verhoudingen te behouden. Let wel, U zal uw deurkast dan ook met dezelfde dimensie -ook aan de onderkant- dienen af te korten.

Indien bij deze Smart deur ook glas wordt bijgeleverd gelden de aanvaardingscriteria van glasdeuren volgens het VGI (www.vgi-fliv.be).

De volledige verkoopvoorwaarden zijn verkrijgbaar op aanvraag en kunnen ook bekeken worden op "www.solidintl.com/dutch/salesconditions.pdf". Belgisch recht van toepassing en rechtbanken van Kortrijk bevoegd. English version is available on demand and is at perusal at the registered office and on www.solidintl.com/english/salesconditions.pdf

