

Plaatsklare schuifdeuren in Houten

Conventional



Rail - 'Inox'

Deurkruk - 'Inox'

+ Plaatsklare schuifdeuren
in houten

Solid International n.v.

Smart Sliding wooden doors "Conventional"

Plaatsklare binnendeuren "Conventional"

Alvorens van start te gaan:

Lees deze instructies volledig alvorens van start te gaan:

Deurelementen:

Ga na of U in het bezit bent van een houten schuifdeur, een roestvrij stalen rail, 2 geleiders, pluggen en schroeven, 4 roestvrij stalen houders, 2 deurstoppen en een vloergeleider. De houten schuifdeuren dienen rechtstreeks op de muur geplaatst te worden. Zorg ervoor dat de muur stevig genoeg is om het gewicht van de schuifdeur te dragen.

Gereedschappen:

Tijdens het plaatsen zal U ook een schroevendraaier, zeskantschroevendraaiers, een meter, een waterpas, een boormachine en een potlood nodig hebben.

Vorbereidingen:

Kijk na of uw deur minimum even hoog en minstens 10 mm breder is dan uw deuropening.

Ten tweede is het belangrijk na te gaan of er genoeg ruimte is om uw deur open te schuiven. Controleer of U aan de ene zijde van uw muuropening plaats hebt voor de deuropening plaats hebt voor de resterende lengte van uw geleider. deze resterende lengte is de lengte van uw rail min uw breedte van uw deuropening min de eerder afgetrokken 5 cm.

Tenslotte is het belangrijk te bepalen of er voldoende ruimte tussen het plafond en de vloer is, hiervoor hebben we minstens 115 mm meer nodig dan de hoogte van de deur.

De standaard maten van de houtenschuifdeur zijn 2150 x 930 x 40, dit betekend dat uw deuropening maximum 2150 hoog mag zijn en een maximum breedte van 920 mag hebben.

Plaatsing van de schuifdeur in 4 eenvoudige stappen:

Stap 1: bepaal de positie van de onderdelen


1.1 Om de hoogte van uw rail te bepalen gaan we 41 mm optellen aan de hoogte van uw deurblad. De som hiervan is de hoogte waarop u de boogaten gaat aftekenen.

1.2 Om de horizontale positie van de 4 deurhouders te bepalen gaan we de afstand tussen de 2 uitersten gebruiken. De 2 uiterste houders worden geplaatst tussen het uiteinde van de rail en de verwachte positie van de deur stop. Eens de positie van de rail correct is aangeduid kan deze aan de muur bevestigd worden.

Stap 2: Bevestiging van de rail

2.1 Eens we deze 2 posities hebben afgetekend kunnen we hun afstand opmeten. Deze afmeting delen we door 3 om de afstand tussen elke geleider te bepalen.

2.2 Plaats de deur stop langs de binnenzijde van de uiterste rail houder zonder deze vast te schroeven.

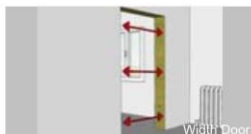

Stap 3: Plaatsing van de vloergeleiders

3.1 Om de positie te bepalen van de vloergeleiders gaan we deze gelijk zetten aan de rand van de deuropening en aan 30,5 mm van de muur verwijderen.

3.2 Eens deze positie bepaald is gaan we de boorgaten aftekenen en kunnen we de vloergeleider op deze positie vastschroeven.

Stap 3: afstellen en afwerking van de deur.

3.1 Bevestig de geleiders op de deur door deze aan de bovenzijde van de deur vast te schroeven.

3.2 Plaats de deur op de rail en bevestig de veiligheidsschroef aan de geleiders. Deze gaat ervoor zorgen dat de deur niet van de rail kan schuiven.

3.3 Eens de deur op een correcte manier op de rail bevestigd is kunnen we de positie van de deurstoppen bepalen door de deur te openen en sluiten. Vervolgens gaan we de deurstoppen vastschroeven.

3.4 Tenslotte gaan we de deurkruk aan de deur vastschroeven.

Belangrijke opmerkingen:

Controleer vooraleer te installeren of uw woning droog genoeg is. Deuren mogen enkel geplaatst worden in een bouw met max. 10% muurvocht.

Hoe kan U voldoen aan de nieuwe isolatie richtlijnen? Deze nieuwe richtlijnen stellen bepaalde eisen aan de luchtcirculatie tussen verschillende woonruimtes. Om hier aan tegemoet te komen kan U uw deurblad 6 mm afkorten. U hebt dan een speling van min. 10 mm.

U kan uw scharnierboringen verstevigen door de overschot van uw deurkast te gebruiken. Zaag 3 blokjes van 3 cm op 8 cm uit de resten van de deurkast. Lijm die aan de achterkant van uw deurkast, gelijk met de voorkant en ter hoogte van de scharnieruitsparing. Wanneer U de scharnieren aanbrengt in de voorziene uitsparingen, schroeft u doorheen de deurkast en de verstevigingsblokjes.

Deze deuren zijn enkel geschikt voor gebruik binnenshuis.

Stokeer deze deuren droog en liggend voor de installatie.

Behandel uw deuren met zorg na het verwijderen van de verpakking zodat deze op geen enkele manier kunnen beschadigd worden.

Indien het afkorten van een deur noodzakelijk is, dan dient u dit aan de onderkant van de deur te doen. De deur mag niet meer dan 10 mm worden afgekort om de stabiliteit en de verhoudingen te behouden. Let wel, U zal uw deurkast dan ook met dezelfde dimensie -ook aan de onderkant- dienen af te korten.

Indien bij deze Smart deur ook glas wordt bijgeleverd gelden de aanvaardingscriteria van glasdeuren volgens het VGI (www.vgi-fliv.be).

De volledige verkoopvoorwaarden zijn verkrijgbaar op aanvraag en kunnen ook bekeken worden op www.solidintl.com/dutch/salesconditions.pdf.

Belgisch recht van toepassing en rechtbanken van Kortrijk bevoegd. English version is available on demand and is at perusal at the registered office and on www.solidintl.com/english/salesconditions.pdf

