


# Stalen venster kader

*Conventional*

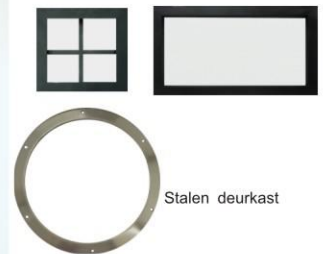

Deur kan links en rechts draaiend worden geïnstalleerd.



Solid International n.v.

# Stalen venster kader "Conventional"

## Alvorens van start te gaan:

Lees deze instructies volledig alvorens van start te gaan:

## Deurelementen

Vooraleer u aan de installatie begint, controleer eerst of u beschikt over 2 stalen frames en een Hydro frame met glazen component.

## Gereedschappen:

Gedurende de installatie dient u in het bezit te zijn van de volgende elementen: montagelijm, een kitpistool, een rolmeter, een waterpas, een boormachine, een springmes en een potlood.

## Plaatsing van een stalen frame in 3 eenvoudige stappen:

### Stap 1: Het aftekenen van het frame



1.1 Bepaal eerst en vooral de positie waarop u het frame wilt plaatsen in uw deur. Positioneer hiervoor het stalen frame in het hydro frame en plaats deze op uw deurblad.

1.2 Eens de gewenste positie gekend is en het frame waterpas gehouden wordt kunt u deze positie aftekenen. Dit doet u best langs de buitenkant van het frame aan de hand van een potlood.

### Stap 2: Het uitzagen.

2.1 Om het uitzagen mogelijk te maken gaan we beginnen met het uitboren van de 4 uiterste hoeken van uw afgetekende framepositie.

2.2 Eens deze hoeken uitgeboord zijn kunt u gebruik maken van uw springmes om de afgetekende lijnen uit te zagen. Hiervoor gaat u best kloksgewijs tewerk. Het is belangrijk dat u tijdens

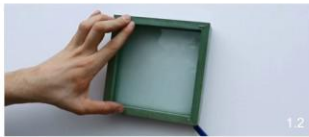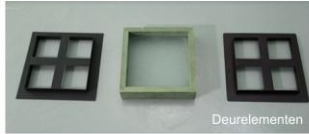

het uitzagen telkens langs de buitenkant van de afgetekende lijnen zaagt. dit staat een speling toe zodat het frame beter in de deur past.

2.3 Verwijder hierna het uitgezaagde blokje uit de deur en verwijder al het stof uit de vensteropening.

### Stap 3: Frame onderdelen in het deurblad plaatsen.

3.1 Plaats de Hydro frame in de deuropening en controleer of deze goed past en waterpas staat, pas de opening in het deurblad aan indien dit niet het geval is.

3.2 Eens de Hydro frame juist past kunnen we deze vastlijmen.

3.3 Kleef hierna de 2 stalen frames over het Hydro frame en maak gebruik van de schilderstape om deze samen te houden gedurende de droogtijd.

