



**DETALE
CPH**

KC14

Bruksguide KC14 Classic & KC14 Raw

Easy to apply and pleasing to your senses
Share your story #detalecph



Del ditt DETALE-prosjekt

Del ditt helt eget DETALE-prosjekt eller finn massevis av inspirasjon i andres prosjekter på Instagram under #detalecph. Vi mottar gjerne bilder til deling på hello@detalecph.com

Følg våre prosjekter


Finn oss på Facebook og Instagram under navnet DETALE CPH, eller besøk oss på detalecph.com. Vi tar gjerne imot konstruktive tilbakemeldinger på hello@detalecph.com

Holdbarhet

KC14 Classic og KC14 Raw herdes først etter 2-3 uker. Vær oppmerksom på at veggen aldri blir helt hard og derfor kan være utsatt for støt og riper. Ved 2 lag med Topcoat, oppnås en støavisende overflate som tilsvarer malingsglans 10. Dvs. at veggene kan vaskes. Vi anbefaler ikke å bruke KC14 bak komfyren, da overflaten ikke er motstandsdyktig mot fettmerker.

Vedlikehold

KC14 Classic og KC14 Raw kan vedlikeholdes med Topcoat 1-2%. Topcoat kan tilsettes vaskevannet etter behov. Veggen skal rengjøres med milde vaskemidler.

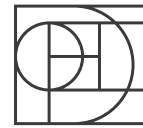

**DETALE
CPH**

Du trenger

2 sparkelspader på ca. 15 cm-35 cm.
Sandpapir korn 180-200 (se punkt 2)
Tildekning, f.eks. papp, plast og maskeringsteip
En myk støvkost
Mikrofiberklut til Topcoat (evt. håndsprøyte)

Forberedelse

Veggen skal være jevn, tørr, bæredyktig og ensartet sugende. Er du i tvil bør veggen grunnes først. Få eventuelt ytterligere rådgivning hos din DETALE-forhandler. Det er viktig å dekke til grundig så uønskete sparkelflekker unngås. Slipearbeidet mellom påføringen av lagene med sparkel støver.

1

Sett opp maskeringsteip i forhold til det areal som skal sparkles. Hele veggen sparkles i en omgang. Vær oppmerksom på at flekksparkling og overganger vil ses tydelig. Laget påføres i et jevnt, dekkende lag av 2-3 mm tykkelse. Fjern maskeringsteipen før sparkelen tørker. La veggen tørke i minimum 16 timer.

Tips: Effekten fremkommer av måten det sparkles på. Sørg for å sparkle i jevne buer og unngå å sparkle i samme retning.

2

Slip eventuelle kanter og flekker vekk før det andre laget med sparkel påføres. Med KC14 Classic skal du bruke korn 180 og med KC14 Raw skal du bruke korn 120. Hele arealet tørkes av med en myk kost.

Sett nok en gang maskeringsteip opp. Hele veggen sparkles i en omgang. Det andre laget må ikke være for tynt, da det blir en risiko for å slipe gjennom og gi synlige flekker. Fjern maskeringsteipen før sparkelen tørker og la deretter veggen tørke i minimum 16 timer.

3

Sørg for at veggen er helt tørr før slipingen påbegynnes. Tildekk grundig, også møbler da slipearbeidet støver mye. Hele det sparklede arealet slipes for hånd i sirkler, til man får en ensartet overflate. Med KC14 Classic skal du bruke korn 180 og med KC14 Raw skal du bruke korn 120.

Unngå å slipe gjennom da dette vil tydelig synes. Slipemaskin må ikke benyttes! Hele arealet tørkes av med en myk kost. La tildekningen forbli til neste trinn, da Topcoaten er veldig vanskelig å fjerne fra uønskede steder.

4

Sett nok en gang maskeringsteip opp. Påfør Topcoat med en mikrofiberklut i to omganger med 1-2 timers mellomrom. Hele arealet utføres i en omgang. Dråper og løpere vil tydelig synes og bør unngås. Arealet finslipes med korn 220 for å oppnå glattighet. Støv tørkes av med en fuktig klut.

Tips: Håndsprøyte kan brukes. Sprøyt kun små arealer av gangen og jevn ut med mikrofiberklut før Topcoaten setter seg. Et tredje lag kan påføres hvis arealet er utsatt for slitasje.