

Micaflex MFM-DIN, EN 50022.

ENG: Mounting kit for DIN rail mounting

SWE: Montagesats för DIN-skeneffäste





MFM-DIN

SVENSKA

- Placera adapterplåten på baksidan av kapslingen med det fjädrande låsclipset nedåt
- Skruva fast adapterplåten på baksidan av kapslingen med de fyra medföljande plåtskruvarna, $\varnothing 4.8 \times 13$ enligt figur 1 placering "A".
- Skruva fast DIN-skenan med lämpliga skruvar (bifogas ej i denna sats) på väggen eller annan plats.
- Haka på adapterplåtens utstickande kant på din-skenans övre kant enligt figur 2.
- Tryck nedåt och inåt för att låsa kapslingen mot bärskenan enligt figur 3.
- För att ta loss kapslingen från din-skenan, dra i kapslingens underdel tills skenefästets lås släpper och haka av kapslingen.

ENGLISH

- Place the mounting plate on the backside of the enclosure with the springloaded clamp facing downwards.
- Fasten the mounting plate using the four attached screws $\varnothing 4.8 \times 13$, see figure 1 location "A".
- Fit the DIN-rail at desired location with two screws (not attached in this kit).
- Hitch the mounting plate's folded part on the top edge of the rail. See figure 2.
- Press down- and inwards to lock the enclosure to the rail. See figure 3.
- To remove the enclosure, pull up and out the enclosure's lower part until the springloaded clamp releases from the rail, unhitch the enclosure.

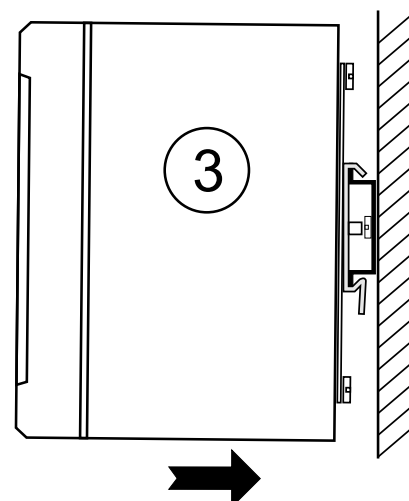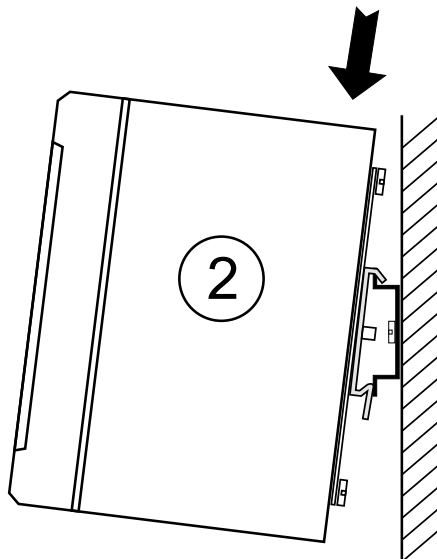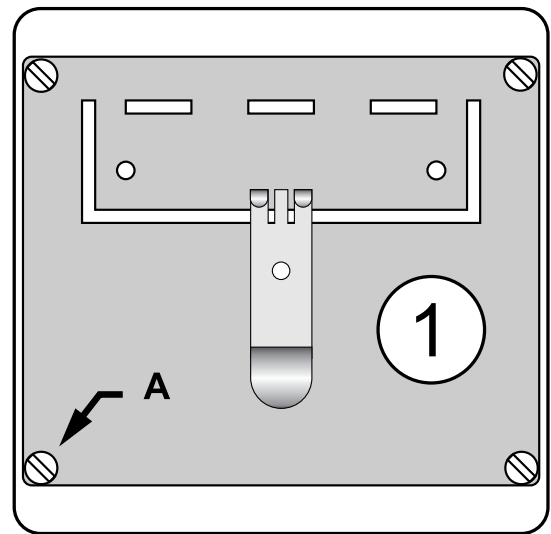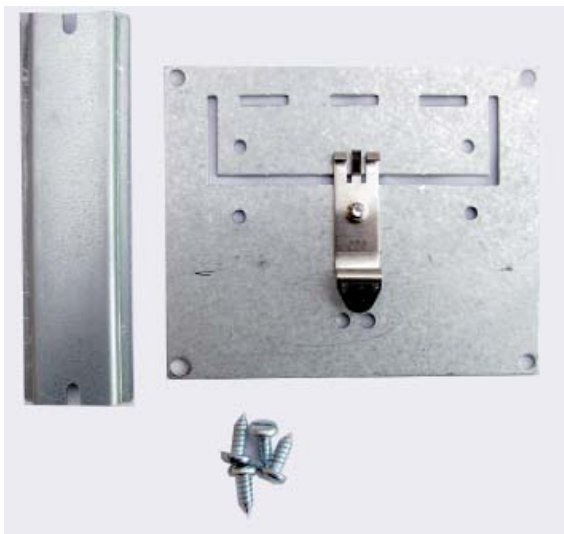

Micatrone AB
Åldermansvägen 3
SE-171 48 SOLNA
SWEDEN

Telephone: +46 8-470 25 00
Fax: +46 8-470 25 99
Internet: www.micatrone.se
E-mail: info@micatrone.se