

Inbyggnadssats för MVP-3000

 Mima: 190S/99
 Ersätter:

60-9059
ANVÄNDNING:

Inbyggnadssats för MVP-3000 då denna skall monteras i panel, t.ex en skåpdörr.

Avlägsna väggfästena samt samtliga skyddspluggar i såväl övre som nedre flänsen. Ev. kabelförskruvningar måste avlägsnas från kapslingens flänsar.


OBS! För att erhålla en helt tät montering måste en silikonfog anbringas bakifrån panelen och runt om kapslingen.

Hål i fläns som skall nyttjas som kabelgenomföring måste kantskyddas, använd dom befintliga pluggarna och skär av botten på dessa så att det går att dra kablar igenom. Tryck pluggarna inifrån ut så blir det mer utrymme för kabelplacering på insidan vid anslutningsplinten. I den övre flänsen går det endast av nyttja den nedre(bakre) raden av genomföringar.

BESKRIVNING:

Inbyggnadssatsen innehåller samtliga erforderliga delar för en enkel och säker fastsättning i panel. I satsen ingår:


	Ant.		Delsats innehållande:
A	10	st	Skruv M3x6 inkl mutter
B	6	st	Stoppskruv M4x20 inkl mutter/bricka
C	2	st	Ramvinklar till MVP-3000
D	4	st	Skruv M4x12 inkl mutter/bricka
E	2	M	Tätninglist 15x2 mm
	1	st	Insex nyckel NV2

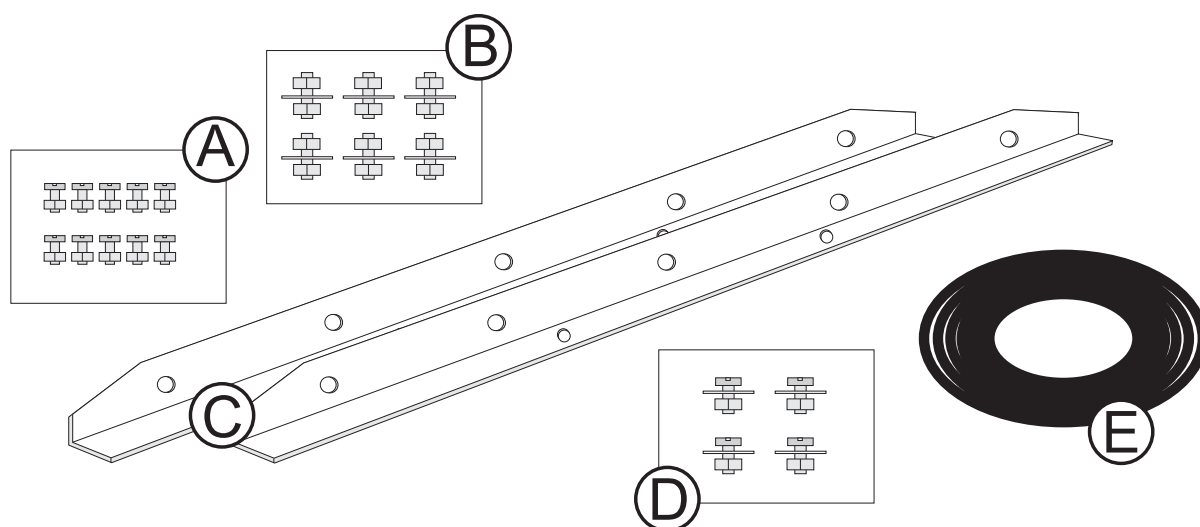

HÅLTAGNING:

Mät upp håltagning för kapslingen och fästskruvar i panelen enligt måttsättning nedan.

Skuggade partier skall håltagas. Hålen på vänster- och höger sida borras i diameter 4,5mm.

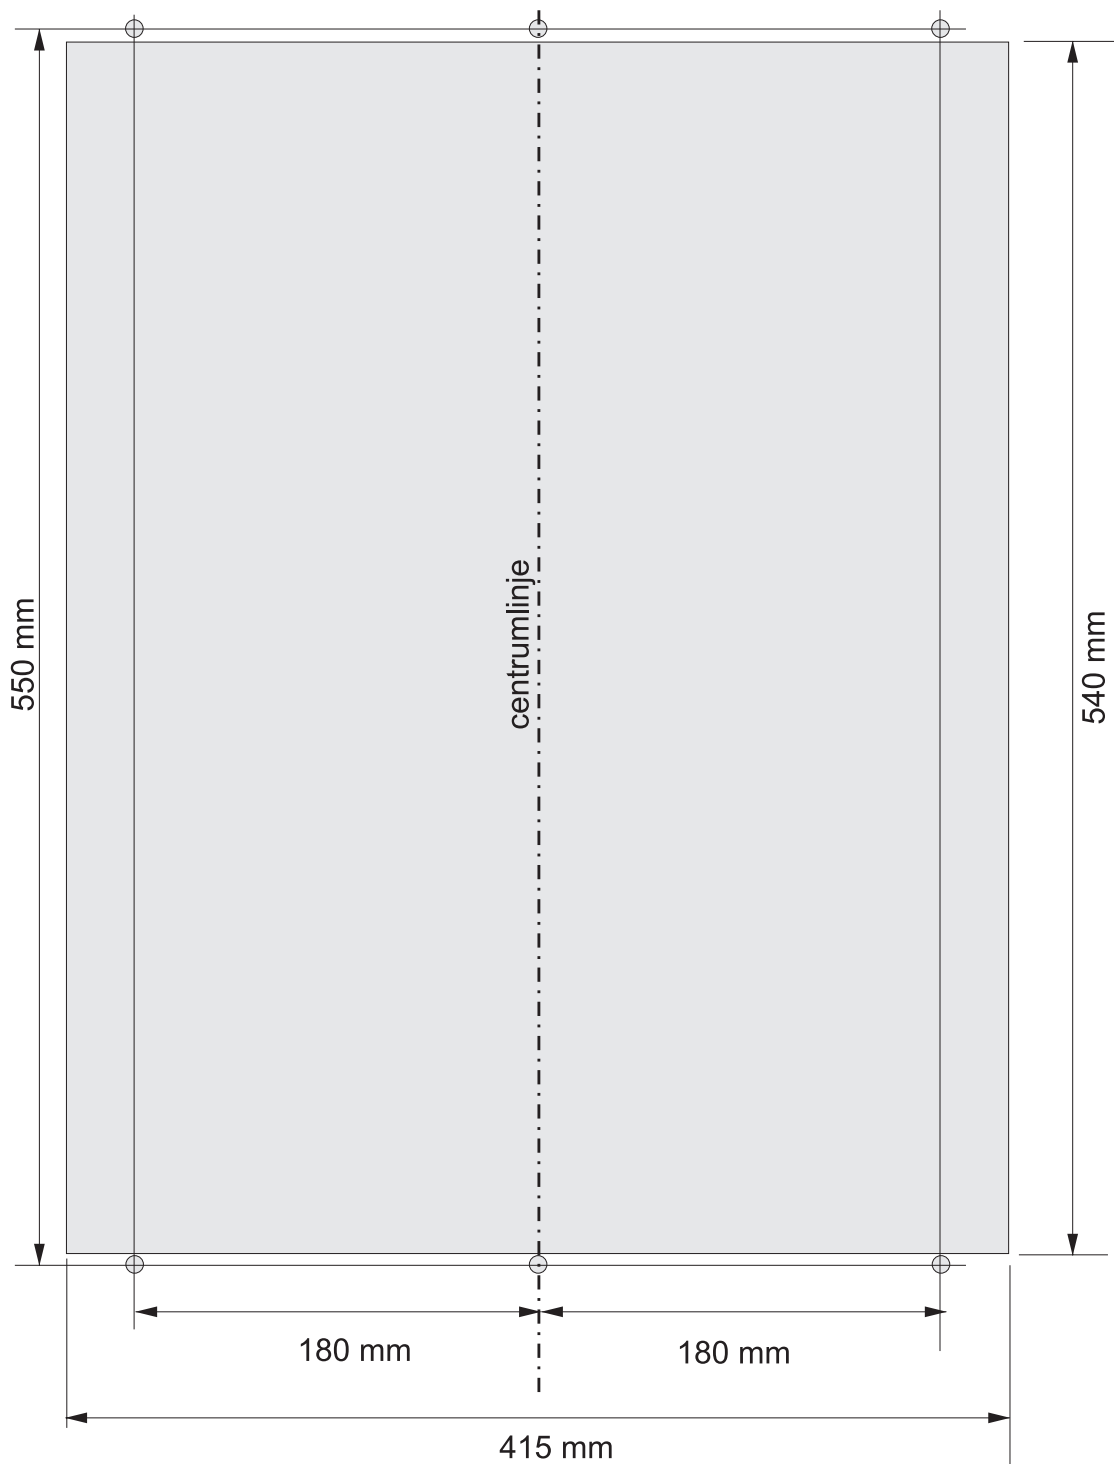


MONTERING:

Ingående brickor i delsets **B** och **D** skall monteras på baksidan av panelen.

Om panelens tjocklek är tillräcklig kan det räcka med att endast 2 st fästskruvar används på respektive sida av kapslingen men vi rekommenderar 3 st per sida för att panelen inte skall förlora i vridstyvhet.


Skjut in 3 st muttrar **B** i mutterspåren på varsin sida av kapslingen.

Lås fast muttrarna genom att skruva i stoppskruv **B** i position enligt håltagningsritningen på sid 2.

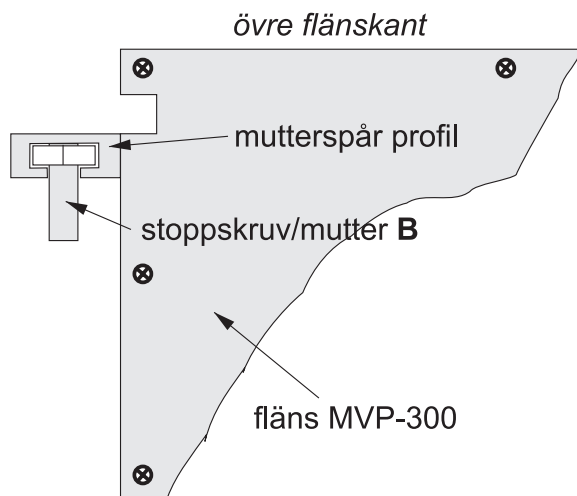

Skruva fast ramvinklarna på respektive fläns med skruv och mutter **A** enligt bild.

Önskas en helt tät montering appliceras en sträng med silikon eller liknade packningsmedel på baksidan av vinkeln vid den övre kanten före fastsättning med skruvarna.

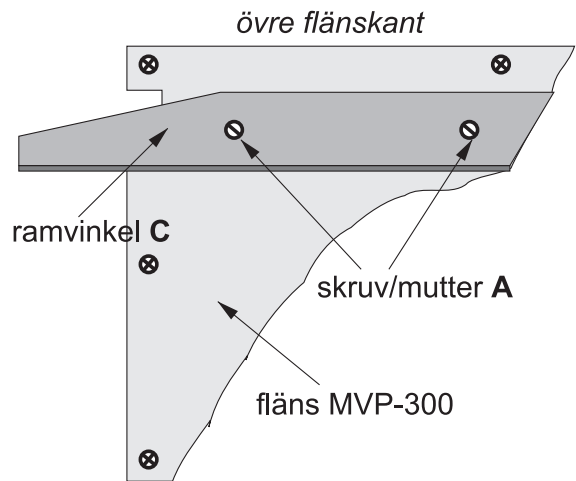

Placera kapslingen i panelen och märk ut håltagning för övre- och nedre fästskruvar, ta bort kapslingen och borra hål i diameter 4,5 mm för skruv **D**.


Vänd på kapslingen så att dörren är nedåt. Montera fast tätningslisten runt om i ytterkant enligt bild. Lägg listen omlott i hörnen och skär sedan diagonalt över båda listerna, avlägsna den undre listen i hörnet.

Gör hål i tätningslisten med syl e.dyl. för monteringskruvarna.

Montera fast kapslingen i panelen med skruv och bricka+mutter **B** och **D**.

För att erhålla en helt tät montering måste en silikonfog appliceras från baksidan av panelen och runt om kapslingen.

Om så önskas kan dörren till MVP-3000 monteras vänsterhängd.

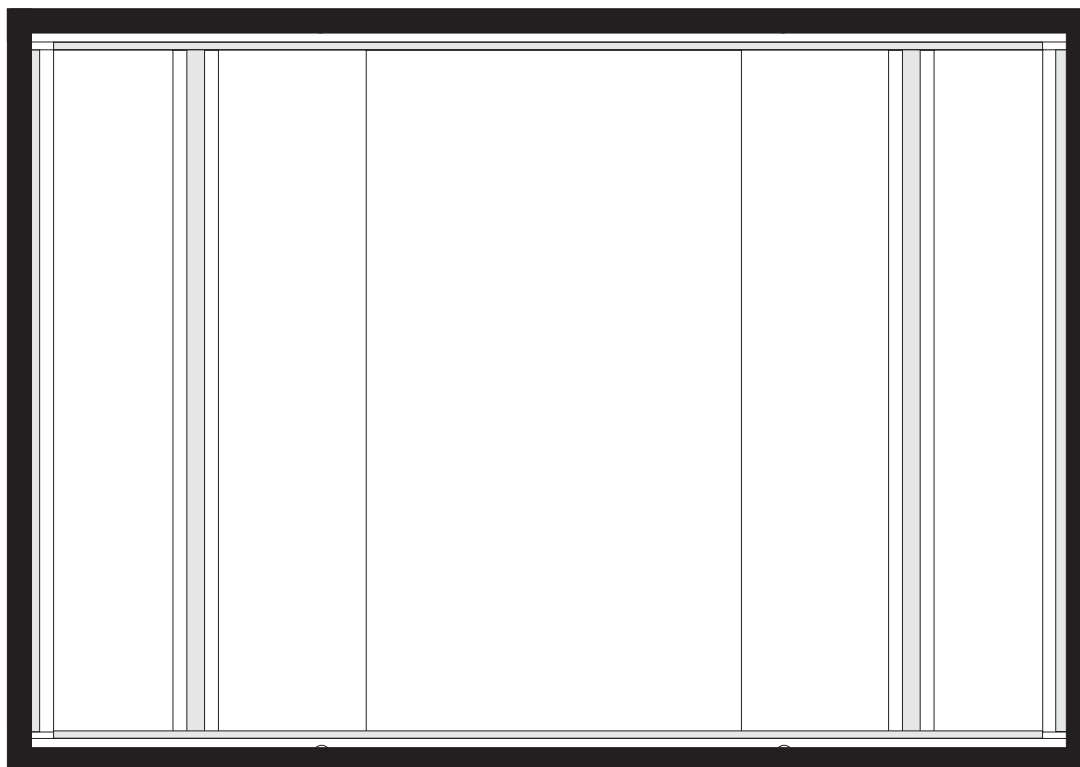

MVP-3000

Vy bakifrån med monterad tätningslist

AB MICATRONE REGULATOR
Dalvägen 8
S-169 56 SOLNA

Telefon:
+46 8 470 25 00
<http://www.micatrone.se>

Fax:
+46 8 83 27 80