


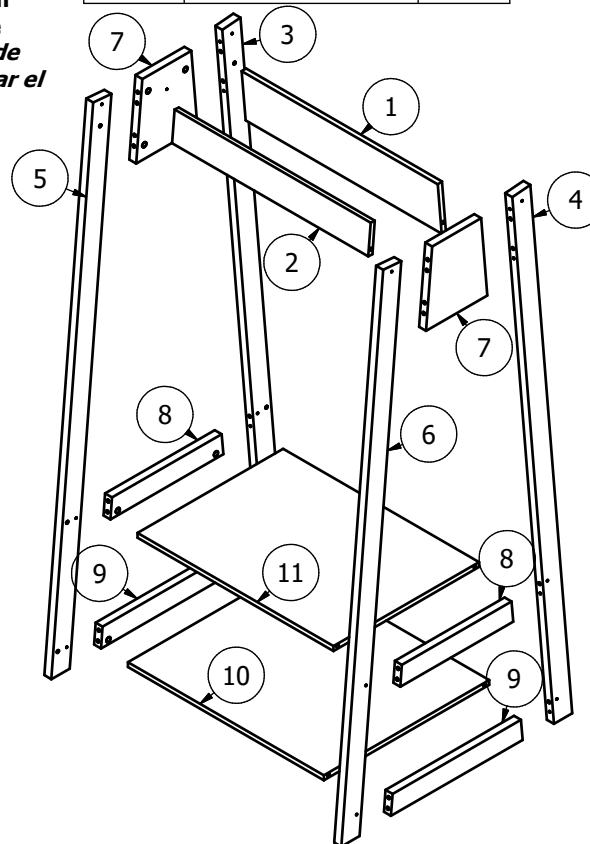



Antes de iniciar a montagem identifique todas as peças e ferragens. / La separación de las piezas antes de comenzar el armado facilitará el mismo.

LISTA DE PEÇAS / IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS		
Número	Medidas	Qtd.
1	700x160x15mm	1
2	700x100x15mm	1
3	1715x65x25mm	1
4	1715x65x25mm	1
5	1715x65x25mm	1
6	1715x65x25mm	1
7	250x219x25mm	2
8	470x65x25mm	2
9	403x65x25mm	2
10	700x590x15mm	1
11	700x520x15mm	1



Lista de Ferragens: / Identificación De Accesorios:


A  Tambor Minifix 16 Peças / Piezas	B  Parafuso Minifix / Tornillo Minifix 16 Peças / Piezas	C  Cavilha Ø8x55 / Taquete Ø8x55 20 Peças / Piezas
D  Sapata Ø14 / Pie Plástico Ø14 4 Peças / Piezas	E  Prego Ø1x20 / Clavo 4 Peças / 4 Piezas	F  Parafuso Auto Atarr CC Ø5x40 / Tornillo de cabeza plana Ø5x40 12 Peças / Piezas
G  Cabideiro / Perchero 1 Peça / Pieza	H  Suporte Cabideiro / Soporte de Perchero 2 Peças / Piezas	I  Parafuso Auto Atarr CC Ø3,5x12 / Tornillo de cabeça plana Ø3,5x12 4 Peças / Piezas
J  Adesivo Tapa Furo Ø10 / Tapones adhesivo Ø10 12 Peças / Piezas	K  Adesivo Tapa Furo Ø20 / Tapones adhesivo Ø20 8 Peças / Piezas	L  Cavilha Ø8x30 / Taquete Ø8x30 8 Peças / Piezas
M  Cola / Pegamento 2 Sachês		

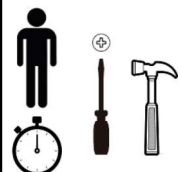


Tempo estimado: 60 min. / Tiempo estimado: 60 min.

APPUNTO MÓVEIS	PROJETISTA: Marcelo	REVISADO: Marcelo	APROVADO: Ilvo	DATA: 15/03/2019	REVISADO: 14/04/2021
-------------------	------------------------	----------------------	-------------------	---------------------	-------------------------

ETAPA - Pré-montagem - Fixar as ferragens nas peças indicada. / **PASO - Pre-armado** -
Fijar los accesorios en las piezas indicadas.

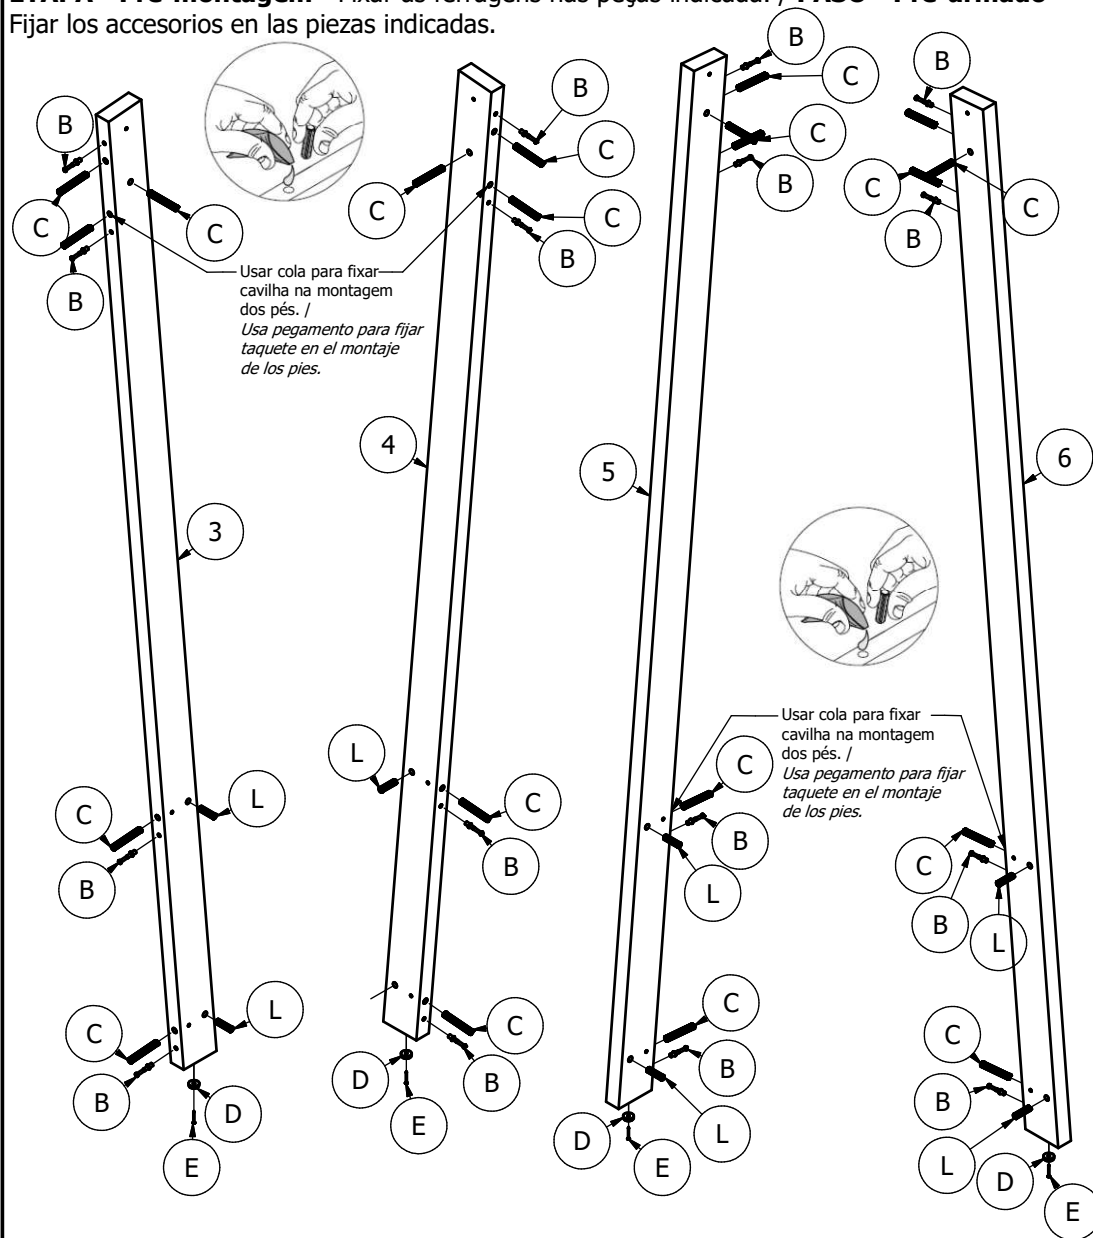






ETAPA 1 - Fixar as travessas laterais nas pilastras traseira e frontal esquerda. / **PASO 1** - Junte las piezas. Añade el herraje A y gire para apretar.

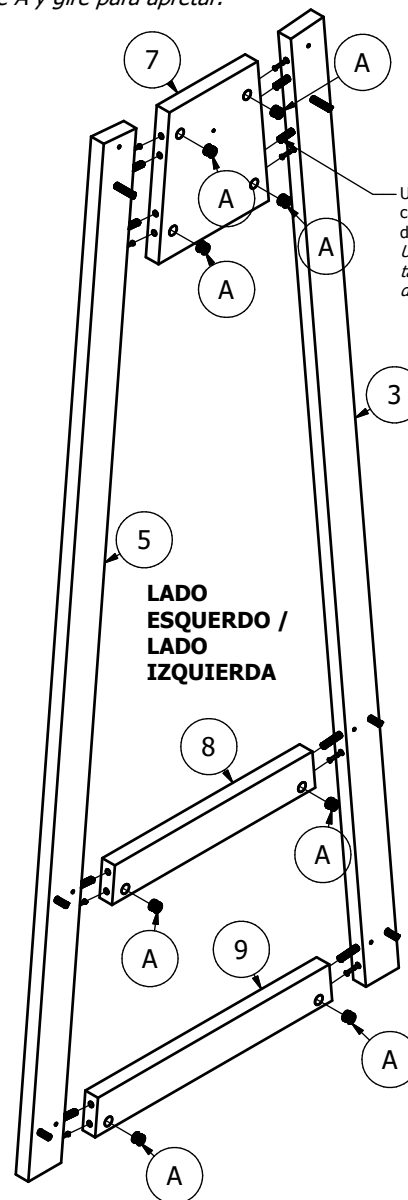

ETAPA Montagem / PASO Armado

ETAPA 2 - Fixar as travessas laterais nas pilastras traseira e frontal direita. / **PASO 2** - Junte las piezas. Añade el herraje A y gire para apretar.

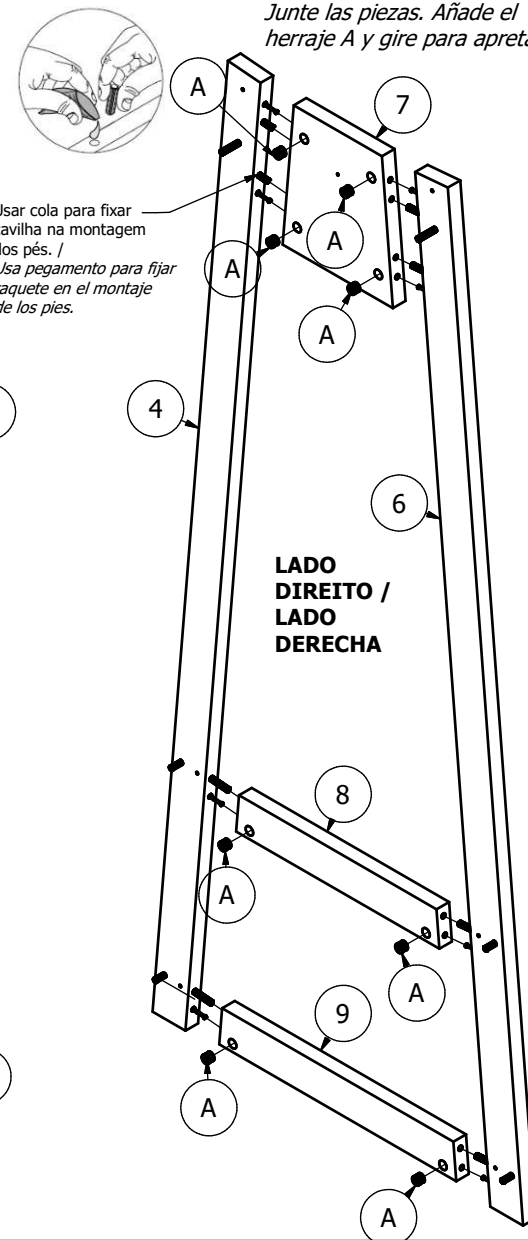

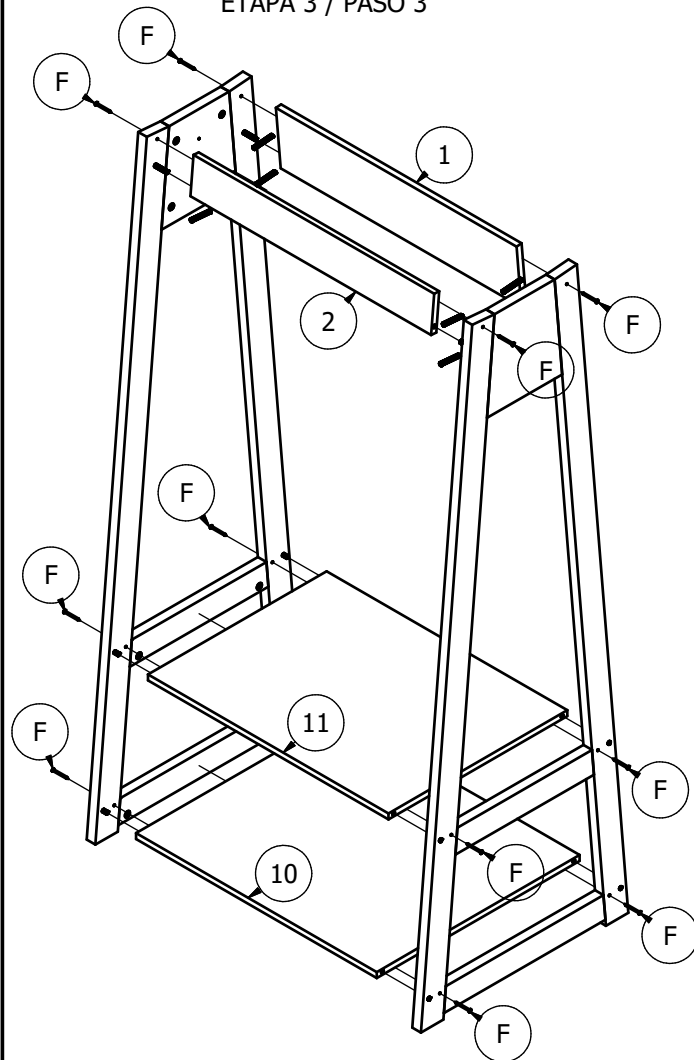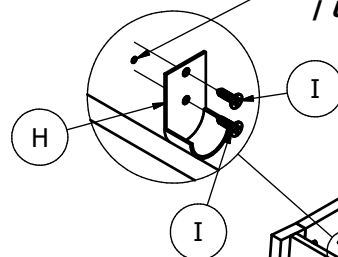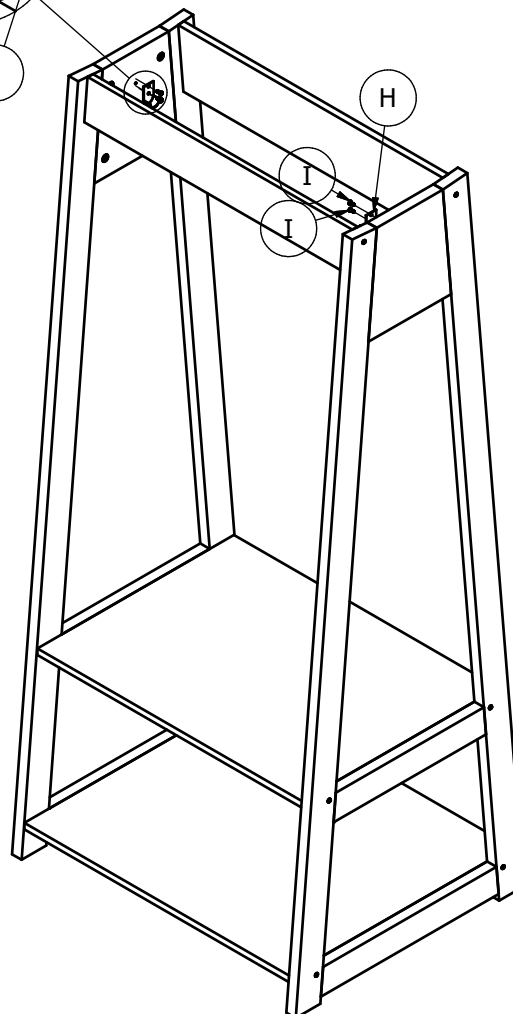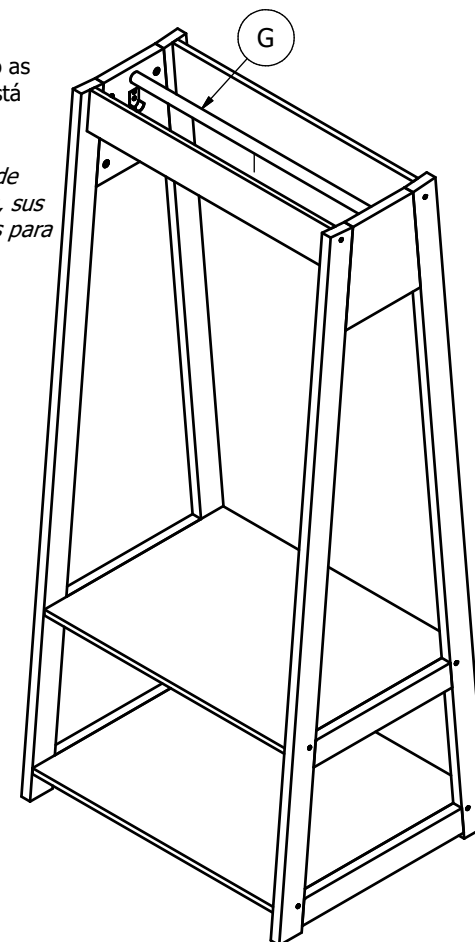ETAPA 3 / PASO 3**Usar a marcação p/ fixar o suporte
/ Usar marcado****ETAPA 4 / PASO 4****ETAPA 5 - Colocar
cabideiro. Finalizado as
etapas seu móvel está
pronto para o uso.****PASO 5 - Coloque
perchero. Después de
completar los pasos, sus
muebles están listos para
usar.****Recomendações importantes:**

- Examinar e conferir todas as peças antes de iniciar a montagem;
- Recomendamos montar o móvel exatamente conforme este manual de montagem;
- É de responsabilidade do montador seguir as instruções de montagem deste manual, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel;
- Utilizar apenas pano úmido e sabão neutro para limpar o móvel;
- Para conservação do seu produto não colocar objetos quentes e materiais químicos diretamente no móvel;
- Qualquer dúvida quanto a montagem, entre em contato via e-mail contato@appuntomoveis.com.br ou WhatsApp (54) 98401-6394.