



Appunto Indústria e Comércio de Móveis Ltda

Manual de Montagem: Armário Escritório c/ Portas de Vidro Office Plus / Instrucciones De Armado: Armario para Escritorio con Puertas de Vidro Office Plus  
Referência: ARM3003


Rua Comendador Pietro Zanella, 122 - Bairro São José  
CEP 95043-670, Caxias do Sul-RS-Brasil  
Fone: (54) 3221-8622  
contato@appuntomoveis.com.br  
www.appuntomoveis.com.br



#### LISTA DE PEÇAS / IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS

| Número | Medidas       | Qtd. |
|--------|---------------|------|
| 1      | 1700x350x15mm | 1    |
| 2      | 1700x350x15mm | 1    |
| 3      | 601x351x15mm  | 1    |
| 4      | 569x350x15mm  | 2    |
| 5      | 569x335x15mm  | 3    |
| 6      | 1650x295x3mm  | 2    |
| 7      | 569x70x15mm   | 1    |
| 8      | 1640x298x15mm | 2    |

**Antes de iniciar a montagem identifique todas as peças e ferragens. / La separación de las piezas antes de comenzar el armado facilitará el mismo.**

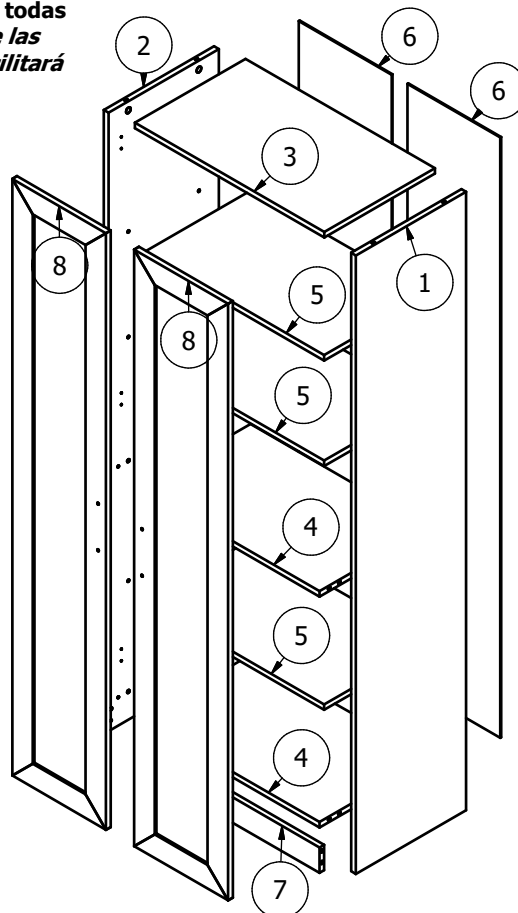

#### Recomendações importantes:

- Examinar e conferir todas as peças antes de iniciar a montagem;
- Recomendamos montar o móvel exatamente conforme este manual de montagem;
- É de responsabilidade do montador seguir as instruções de montagem deste manual, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel;
- Utilizar apenas pano úmido e sabão neutro para limpar o móvel;
- Para conservação do seu produto não colocar objetos quentes e materiais químicos diretamente no móvel;
- Qualquer dúvida quanto a montagem, entre em contato via e-mail contato@appuntomoveis.com.br ou WhatsApp (54) 98401-6394.

#### Recomendaciones importantes:

- Examinar y comprobar todas las piezas antes de iniciar el montaje;
- Recomendamos montar el mueble exactamente conforme a este manual de montaje;
- Es responsabilidad del ensamblador seguir las instrucciones de montaje de este manual, que son fundamentales para garantizar la estructura del mueble;
- Utilice sólo paño húmedo y jabón neutro para limpiar el mueble;
- Para la conservación de su producto no colocar objetos calientes y materiales químicos directamente en el mueble;
- Cualquier duda en cuanto al montaje, entre en contacto vía e-mail contato@appuntomoveis.com.br o WhatsApp +55 54 98401 6394.



Tempo estimado: 80 min.


Tiempo estimado: 80 min.

|                   |                        |                      |                   |                     |                         |
|-------------------|------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| APPUNTO<br>MÓVEIS | PROJETISTA:<br>Marcelo | REVISADO:<br>Marcelo | APROVADO:<br>Ilvo | DATA:<br>09/12/2020 | REVISADO:<br>09/12/2020 |
|-------------------|------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|


#### Lista de Ferragens: / Identificación De Accesorios:

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b><br><br>Tambor Minifix<br>14 Peças / Piezas                                              | <b>B</b><br><br>Parafuso Minifix /<br>Tornillo Minifix<br>14 Peças / Piezas                                                            | <b>C</b><br><br>Cavilha Ø8x30 /<br>Taquete Ø8x30<br>10 Peças / Piezas                                                                  |
| <b>D</b><br><br>Suporte Prateleira /<br>Soporte de Repisa<br>12 Peças / Piezas                   | <b>E</b><br><br>Sapata Ø14 / Pie<br>Plástico Ø14<br>4 Peças / Piezas                                                                   | <b>F</b><br><br>Prego Ø1x20 / Clavo<br>36 Peças / Piezas                                                                               |
| <b>G</b><br><br>Perfil H 1650mm<br>1 Peça / 1 Piezas                                             | <b>H</b><br><br>Puxador 288 /<br>Tirador 288<br>2 Peças / Piezas                                                                       | <b>I</b><br><br>Parafuso Plastic<br>Ø3,5x25 CF / Tornilo<br>Ø3,5x25 CF<br>4 Peças / Piezas                                             |
| <b>J</b><br><br>Dobradiça Reta<br>Caneco Ø35 / Bisagra<br>Reta Ø35<br>6 Peças / Piezas           | <b>K</b><br><br>Parafuso Ø3,5x12 CF /<br>Tornillo de cabeça<br>flangeada Ø3,5x12<br>24 Peças / Piezas                                  | <b>L</b><br><br>Adesivo Tapa Furo<br>Ø20 / Tapones<br>Adesivo Ø20<br>8 Peças / Piezas                                                  |
| <b>M</b><br><br>Suporte Metálico /<br>Soporte "L"<br>(Kit Anti-tombamento)<br>2 Peças / Piezas | <b>N</b><br><br>Parafuso Auto Atarr<br>Ø3,5x30 CC / Tornillo de<br>cabeza plana Ø3,5x30<br>(Kit Anti-tombamento)<br>2 Peças / Piezas | <b>O</b><br><br>Parafuso Auto Atarr<br>Ø3,5x14 CC / Tornillo de<br>cabeza plana Ø3,5x14<br>(Kit Anti-tombamento)<br>4 Peças / Piezas |
| <b>P</b><br><br>Buchha Parede / Tapón<br>(Kit Anti-tombamento)<br>2 Peças / Piezas             |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |

**ETAPA - Pré-montagem** - Fixar as ferragens nas peças indicada. / **PASO - Pre-armado** - Fijar los accesorios en las piezas indicadas.

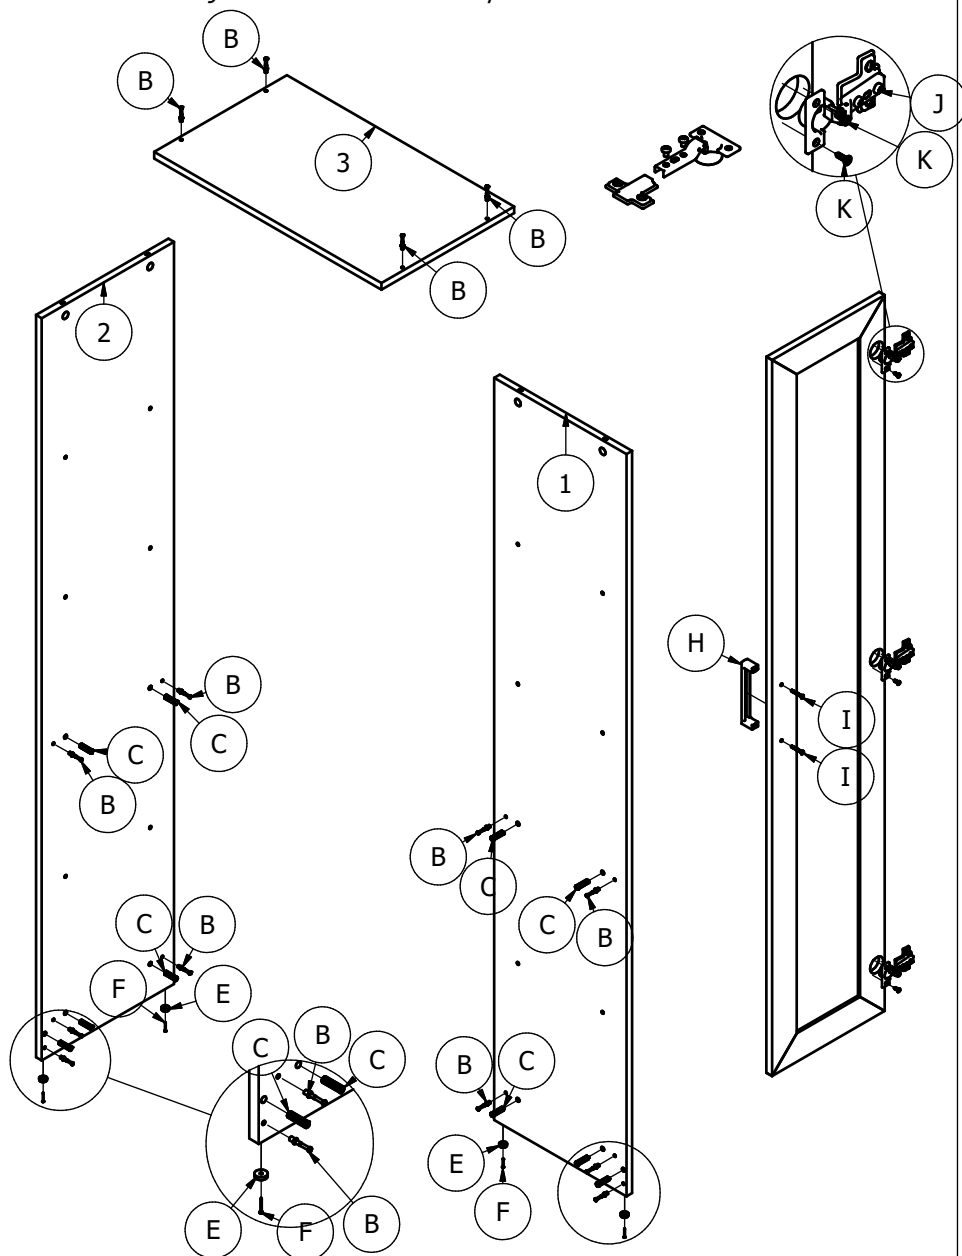

**ETAPA MONTAGEM / PASO ARMADO**

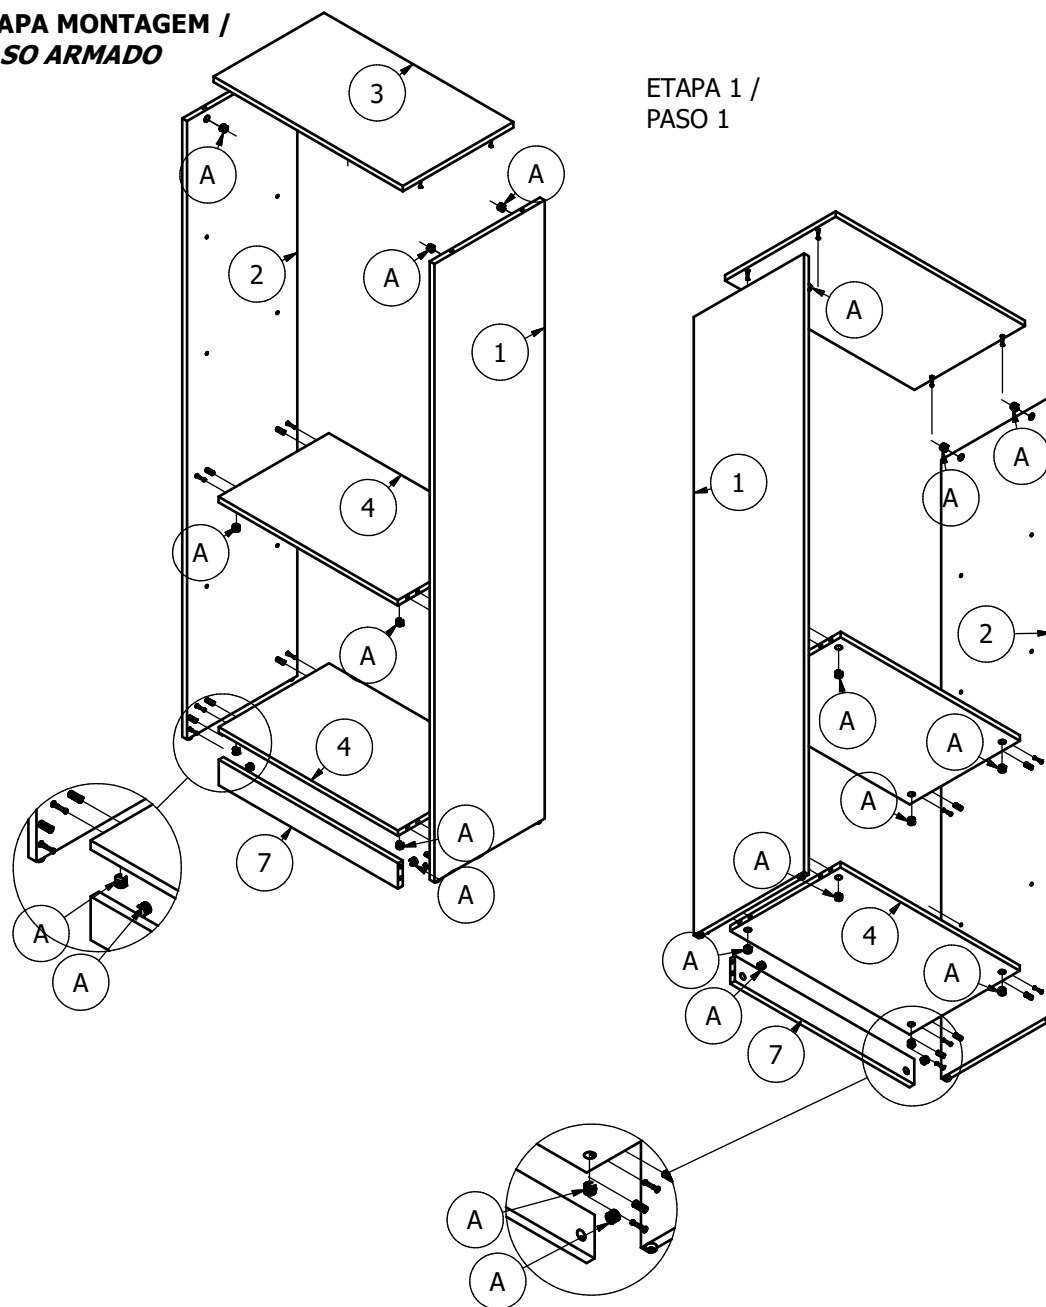

ETAPA 1 / PASO 1




Appunto Indústria e Comércio de Móveis Ltda

Manual de Montagem: Armário Escritório c/ Portas de Vidro Office Plus / *Instrucciones De Armado: Armario para Escritorio con Puertas de Vidro Office Plus*  
Referência: ARM3003

Rua Comendador Pietro Zanella, 122 - Bairro São José  
CEP 95043-670, Caxias do Sul-RS-Brasil  
Fone: (54) 3221-8622  
contato@appuntomoveis.com.br  
www.appuntomoveis.com.br


## ETAPA 2 / PASO 2

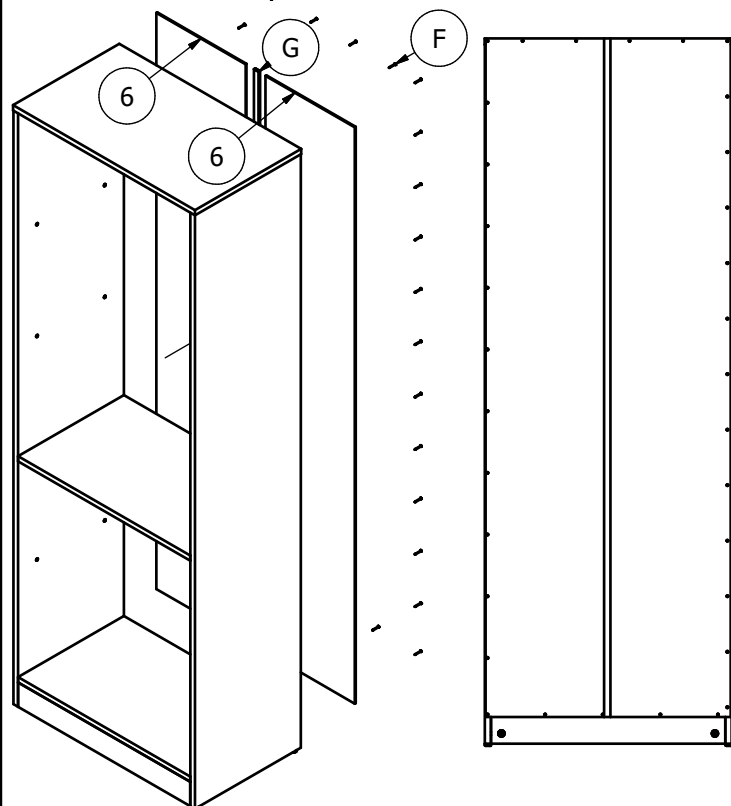



Nivelar fundo c/ as extremidades do móvel.

Usar pré-furo / Usar marcado


## ETAPA 3 / PASO 3

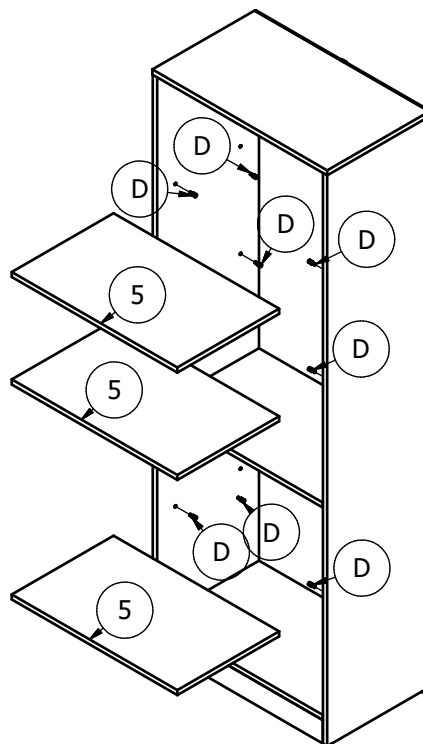

## ETAPA 4 / PASO 4 - Montar as portas. / Fijar las puertas.

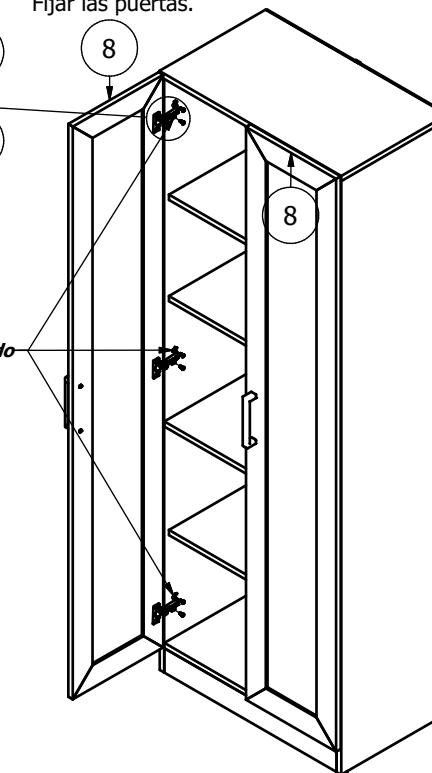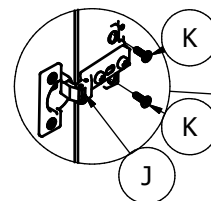

## Regulagem da Porta / Ajuste de Puerta

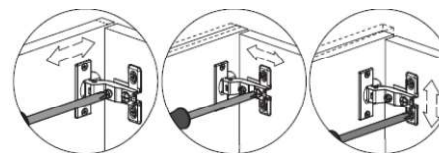

## ETAPA - ANTI-TOMBAMENTO

**Obrigatoriamente** fixar o móvel na parede conforme indicado no desenho. / *Si usted tiene niños en su casa le recomendamos la instalación en la pared.*

