


Fingerprint iHandle Pro


Instruktion

BG4100 FingerprintHandle

Innehåll

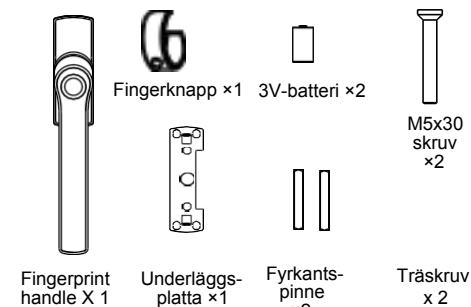


Översikt

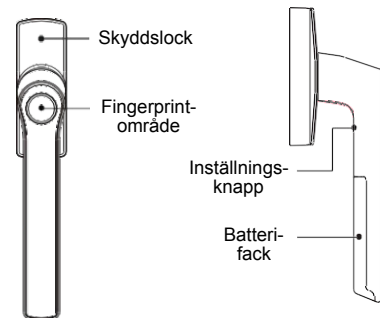

Fingerprint - registrering

Installera batterier

Skruva loss batterilocket med en kryssmejsel, som på bilden. Stoppa i båda batterierna och skruva fast locket. (Kontrollera att batterierna sätts i åt rätt håll)

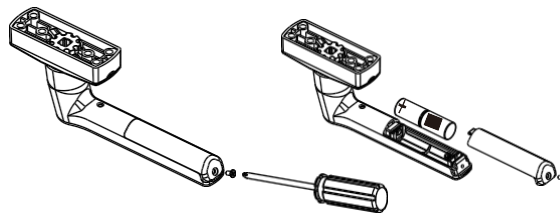

1 Obligatoriskt

Registrera fingerprint för administratör/er (totalt två fingeravtryck)

1. Använd "Fingerknappen" och tryck kort in knappen på baksidan av handtagsgreppet.
2. Vänta på att det lyser blått.
3. Inom 6 sek. Placera ett finger på "Fingerprintområdet" tills dess lampan lyser grönt.
4. Upprepa steg 3 ytterligare två gånger. (Totalt tre gånger)
5. En (1) administratör är nu registrerad. Önskas ytterligare en administratör upprepas steg 1-4 med ny persons fingeravtryck.
6. Upprepa annars steg 1-4 med annat finger på första administratören.

För att kunna gå vidare måste nu två (2) fingeravtryck vara registrerade av administratör/er.

1

2

2 Registrera fingerprint för användare

Efter administratör/er är tillagt kan nu upp till 97 användare läggas till.


1. Använd "Fingerknappen" och tryck kort in knappen på baksidan av handtagsgreppet.
2. Vänta på att det *blinkar* blått.
3. En administratör lägger nu sitt registrerade finger på "Fingerprintområdet".
4. Färgen skiftar nu från grönt till blått. (Om administratören använder fel finger eller inte placerar det korrekt lyser det istället rött.)
5. Användare lägger nu ett finger på "Fingerprintområdet" för registrering, tills dess lampan lyser grönt.
6. Upprepa steg 5-6 ytterligare två gånger. (Totalt tre gånger)
7. För varje ny användare upprepas steg 1-6.

3 Ta bort samtliga lagrade fingeravtryck

(Det går ej att ta bort ett och ett)

1. En administratör använder "Fingerknappen" och trycker in knappen på baksidan av handtagsgreppet under ca 15 sek.
2. Det blinkar nu rött.
3. Inom 6 sek. En administratör placerar nu ett registrerat finger på "Fingerprintområdet".
4. Det lyser nu grönt och **samtliga fingeravtryck är nu borttagna.**

3

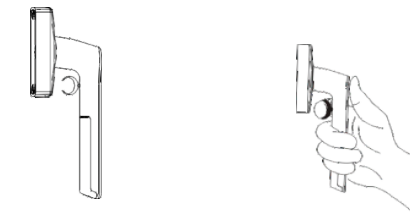

Uppläsning

1. Administratör eller användare placerar ett registrerat finger på "Fingerprintområdet". ("Fingerknappen" används ej)
2. Det lyser nu grönt.
3. Handtaget kan vridas fritt i 6 sekunder.
4. När grönt ljus slutar lysa går handtaget automatiskt tillbaka i låst läge. Upprepa steg 1-3 när handtaget behöver användas igen.

Om det istället lyser rött har inte fingeravtrycket kunnat läsas. Gör om uppläsningen när den röda lampan släckts.

4


Montering av handtaget

Installera fyrkantspinnen

Ta fram den fyrkantspinnen som passar i ditt fönster (8mm eller 7mm)

Mät hur långt fyrkantspinnen går in i dörren/fönstret. Lägg därefter till 13 mm på det mättet och kapa fyrkantspinnen.

Sätt därefter i fyrkantspinnen och underläggsplattan i handtaget. Skruva därefter fast handtaget på dörren/fönstret.

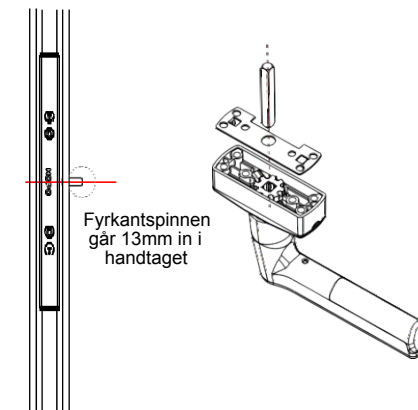

5