

# Plaatsklare schuifdeuren in glas

*Conventional*



Glijrail - 'Inox'



Deurkruk - 'Inox'



+ Schuifdeuren



Solid International n.v.

## Smart doors "Conventional"

### Plaatsklare binnendeuren "Conventional"

#### Alvorens van start te gaan:

Lees deze instructies volledig alvorens van start te gaan:

#### Deurelementen:

Ga na of U in het bezit bent van een glazen schuifdeur, een roestvrij stalen rail, 2 geleiders, pluggen en schroeven, 4 roestvrij stalen houders, 2 deurstoppen en een vloergeleider. De houten schuifdeuren dienen rechtstreeks op de muur geplaatst te worden. Zorg ervoor dat de muur stevig genoeg is om het gewicht van de schuifdeur te dragen.

#### Gereedschappen:

Tijdens het plaatsen zal U ook een schroevendraaier, zeskantschroevendraaiers, een meter, een waterpas, een boormachine en een potlood nodig hebben.

#### Vorbereidingen:

Kijk na of uw deur minimum even hoog en minstens 10 mm breder is dan uw deuropening.

Ten tweede is het belangrijk na te gaan of er genoeg ruimte is om uw deur open te schuiven. Controleer of U aan de ene zijde van uw muuropening minstens 5 cm ruimte hebt en aan de andere zijde van de deuropening plaats hebt voor de resterende lengte van uw geleider. deze resterende lengte is de lengte van uw rail min uw breedte van uw deuropening min de eerder afgetrokken 5 cm.

Ten slotte is het belangrijk te bepalen of er voldoende ruimte tussen het plafond en de vloer is, hiervoor hebben we minstens 115 mm meer nodig dan de hoogte van de deur.

De standaardmaten van de glazen schuifdeur zijn 2150mm x 930mm x 8mm. Dit betekent dat uw deuropening maximum 2150mm hoog mag zijn en een maximum breedte van 920 mm hebben.


#### Plaatsing van de schuifdeur in 4 eenvoudige stappen:

##### Stap 1: bepaal de positie van de onderdelen

- 1.1 Om de hoogte van uw rail te bepalen gaan we 41 mm optellen aan de hoogte van uw deurblad. De som hiervan is de hoogte waarop u de boogaten gaat aftekenen.
- 1.2 Om de horizontale positie van de 4 deurhouders te bepalen gaan we de afstand tussen de 2 uitersten gebruiken. De 2 uiterste houders worden geplaatst tussen het uiteinde van de rail en de verwachte positie van de deur stop. Eens de positie van de rail correct is aangeduid kan deze aan de muur bevestigd worden.

##### Stap 2: Bevestiging van de rail

- 2.1 Eens we deze 2 posities hebben afgetekend kunnen we hun afstand opmeten. Deze afmeting delen we door 3 om de afstand tussen elke geleider te bepalen.
- 2.2 Plaats de deur stop langs de binnenzijde van de uiterste rail houder zonder deze vast te schroeven.

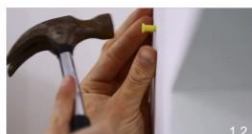

##### Stap 3: Plaatsing van de vloergeleiders

- 3.1 Om de positie te bepalen van de vloergeleiders gaan we deze gelijk zetten aan de rand van de deuropening en aan 8 mm van de muur verwijderen.
- 3.2 Eens deze positie bepaald is gaan we de boorgaten aftekenen en kunnen we de vloergeleider op deze positie vastschroeven.

##### Stap 4: afstellen en afwerking van de deur.

- 3.1 Om de positie te bepalen van de vloergeleiders gaan we deze gelijk zetten aan de rand van de deuropening en aan 8 mm van de muur verwijderen.
- 3.2 Eens deze positie bepaald is gaan we de boorgaten aftekenen en kunnen we de vloergeleider op deze positie vastschroeven.

#### Belangrijke opmerkingen:

Hoe sterk dit glas ook is, het kan breken.

Deze glazen deuren zijn enkel geschikt voor intern gebruik.

Alvorens U gaten in de muren gaat boren, verzeker er U van dat u geen elektrische bedrading of gas-/waterleidingen raakt.

Plaats deze deuren enkel op muren die een zwaar gewicht kunnen dragen.

Stockeer deze glazen deuren en vooral de deurlijsten in een droge omgeving voor de installatie.

Behandel uw glazen deuren met voorzichtigheid na het verwijderen van de verpakking, om te vermijden dat deze beschadigd raken.

Leg of zet de deuren nooit zonder bescherming op een hard oppervlak.

Plaats deze deuren met 2 personen.

Draag handschoenen en een veiligheidsbril tijdens de installatie.

De acceptatiecriteria van de VGI zijn van toepassing ([www.vgi-flv.be](http://www.vgi-flv.be)) voor glazen deuren.

Stel onderdelen nooit bij en gebruik alle onderdelen op de juiste manier tijdens de installatie.

De volledige verkoopvoorwaarden kunnen op eenvoudige aanvraag bekomen worden op "[www.solidintl.com/english/salesconditions.pdf](http://www.solidintl.com/english/salesconditions.pdf)". De Belgische Wetgeving is van toepassing. De Rechtbanken van Kortrijk (België) zijn bevoegd. Nederlandse versie beschikbaar op aanvraag en ter inzage op de maatschappelijke zetel en op [www.solidintl.com/dutch/salesconditions.pdf](http://www.solidintl.com/dutch/salesconditions.pdf)

