

### Micaflex PF(X) Justering av kalibrering

### MF-PF(X) ver 3.x

#### OBS!

Läs igenom hela instruktionen innan du påbörjar justering av kalibrering.

#### ALLMÄNT

Justering av kalibrering kan utföras på Micaflex PF(X) om givaren ej håller specificerade data efter lång tids användning.


#### OBS!

Justering kan ej användas för att ändra mätområde.

Anslut kalibreringsinstrument enligt figur nedan för bästa resultat.

Denna instruktion gäller för följande apparater i Micaflex serien:

- MF-PFT
- MF-PFTT
- MF-PFA
- MF-PFA-PU
- MF-PFC
- MF-PFCA

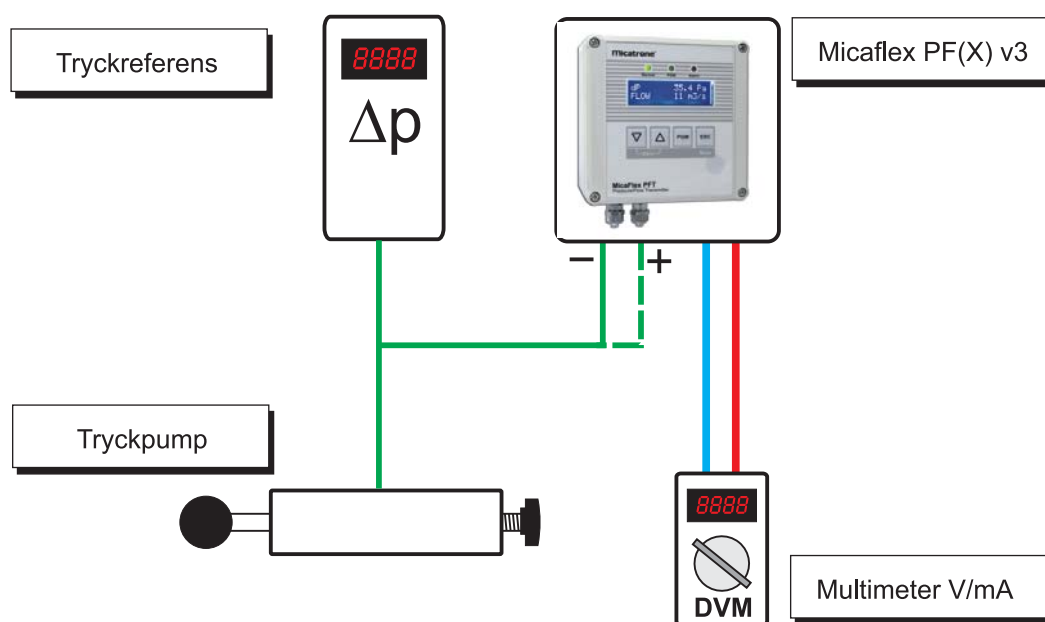

## JUSTERING AV KALIBRERING

1. Lossa slangarna från givaren.
2. Håll samtidigt ner tangenterna **PGM** och **ESC** tills texten **FUNCTIONS-MENU** visas. Släpp därefter upp tangenterna.
3. Bläddra med piltangenterna tills texten **FUNCTIONS-MENU / Calibration** visas.
4. Tryck på **PGM** och **Calibration / Input** visas.
5. Tryck på **PGM** och **Input / Cal dP** visas.
6. Tryck på **PGM** och **Cal dP / Pnt 1(5)= xxx** visas.

Justeringen utförs i 5 steg med start på tryckgivarens lägsta tryck. Det tryck som skall anslutas till givaren anges längst till höger på nedre raden (xxx). När anslutet tryck är stabilt, tryck på **PGM** och 9 mätningar genomförs för varje steg. Utför detta för varje av de 5 stegen.

En felaktig justering kan när som helst avbrytas genom att trycka **ESC**.

7. När alla 5 stegen är avklarade visas **PGM=OK/ ESC=ABORT**. Tryck **PGM** för att spara justeringen eller **ESC** för att avbryta.
8. Tryck upprepade gånger på **ESC** för att återgå till normal visning.

### OBS!

All justering kommer att skriva över fabriksjusteringen och medför att det medlevererade certifikatet för kalibrering ej längre gäller.

## ÅTERGÅNG TILL FABRIKSJUSTERING

1. En kopia av fabriksjusteringen sparas i apparaten och kan användas för att återställa justeringen av apparaten.
2. Håll samtidigt ner tangenterna **PGM** och **ESC** tills texten **FUNCTIONS-MENU** visas. Släpp därefter upp tangenterna.
3. Bläddra med piltangenterna tills texten **FUNCTIONS-MENU / Reset defaults** visas.
4. Tryck på **PGM** och bläddra med piltangenterna tills texten **Reset defaults / Calibrations** visas.
5. Tryck på **PGM** för att skriva över aktuell justering med den lagrade fabriksjusteringen. Vänta tills **Calibrations / DONE** visas.
6. Tryck upprepade gånger på **ESC** för att återgå till normal visning.

**AB Micatrone**  
**Åldermansvägen 3**  
**171 48 SOLNA**  
**SVERIGE**

**Telefon: 08-470 25 00**

**Internet: [www.micatrone.se](http://www.micatrone.se)**

**E-post: [info@micatrone.se](mailto:info@micatrone.se)**