
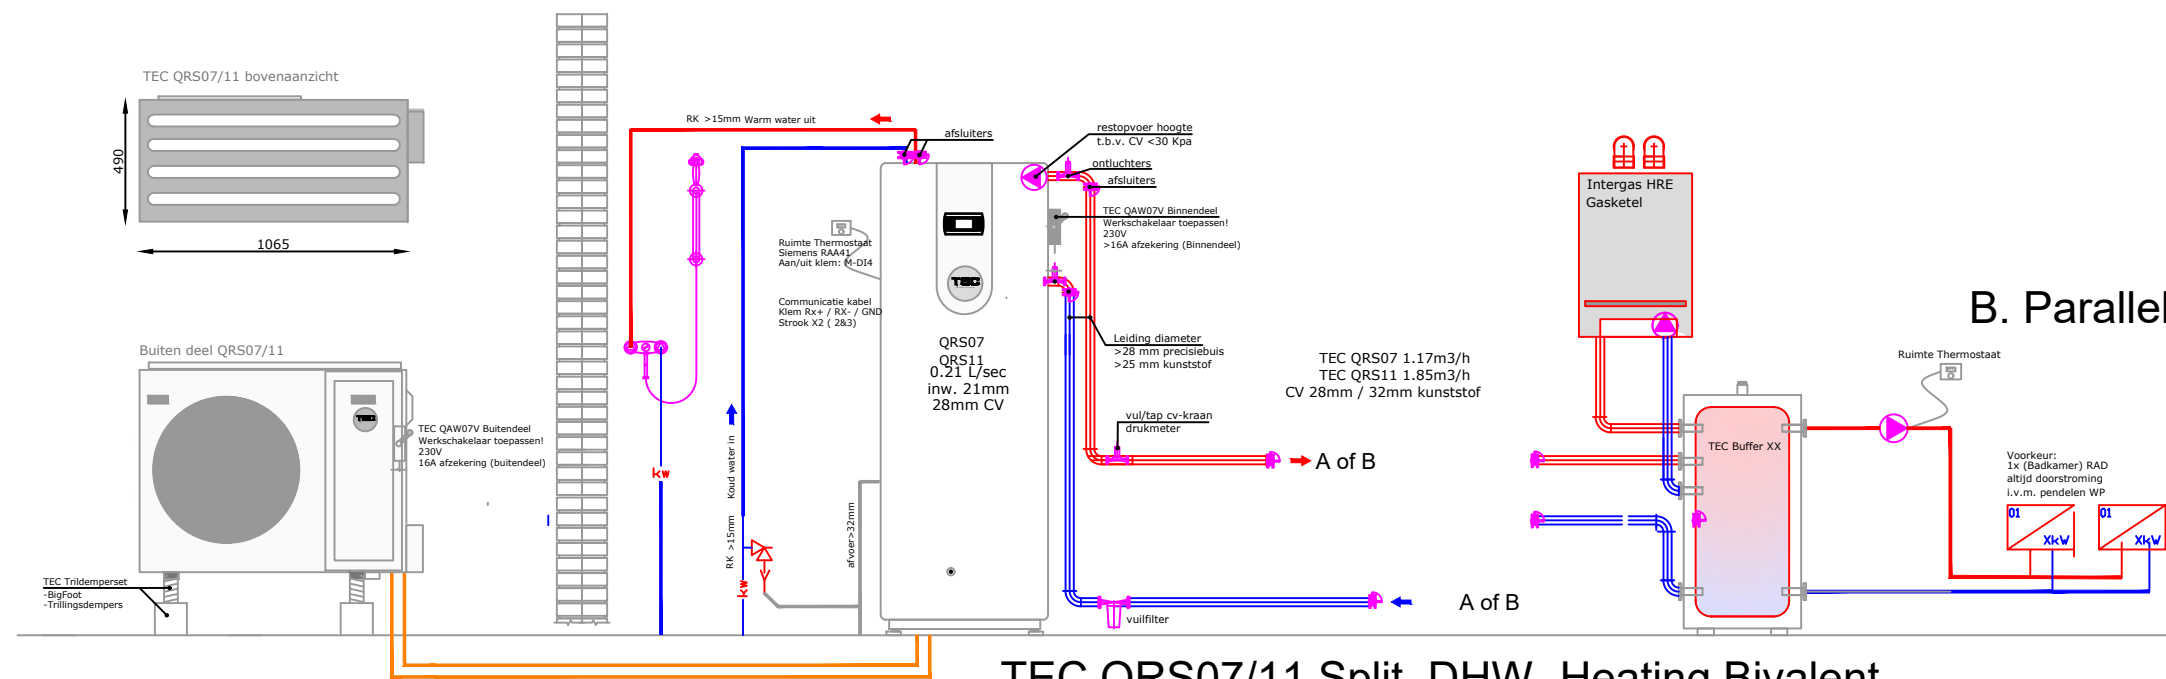


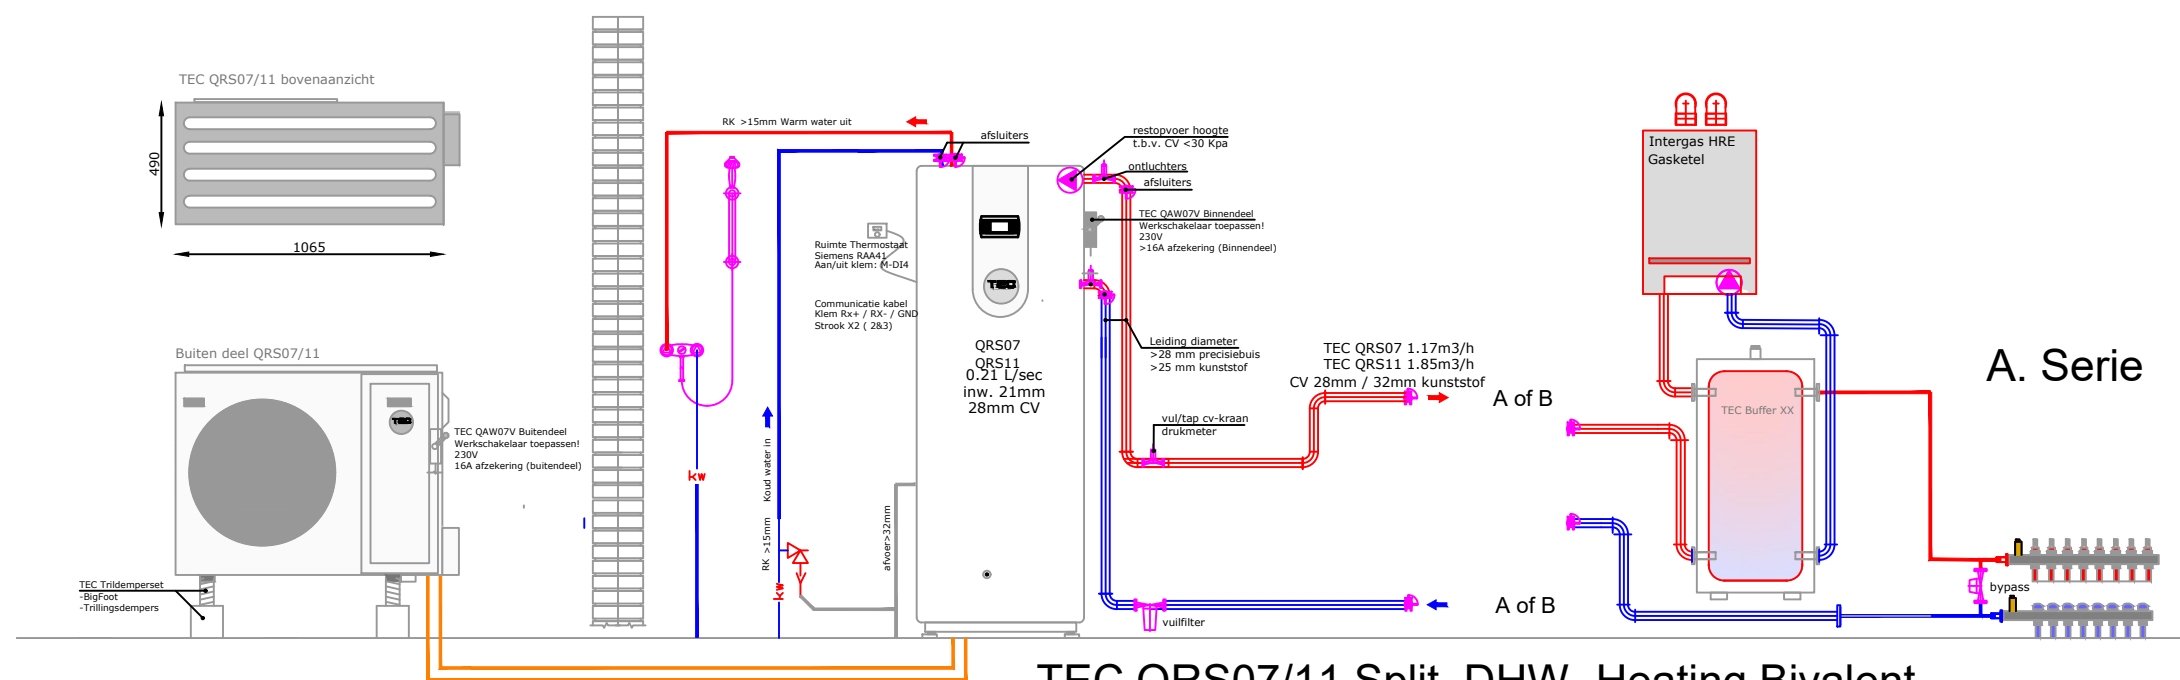

Leidingdiameters					
verwarmings- vermogen [KW]	weerstand is bepaald op max. 200Pa/mtr leiding		Indicatie hoofdleiding CV aanvoer- retour op de warmtepomp $\Delta T = 5-7K$		
	flow in liters/uur ΔT 7K	flow in liters/sec	kunststof leiding mm	koper/ CV verzinkt mm	staal inch
6	738	0.21	21 mm inw	28	1
8	984	0.27	23 mm inw	28	1
10	1230	0.34	25 mm inw	28	1

Electra

Zwakstroom bekabeling: (signaalkabel) YSTY / jY(st)Y
- ruimteregeling: 4 x 0.75 mm²
- stuurkabel 3 x 2.5 mm²

De installatie dient te voldoen aan de geldende landelijke (NEN) voorschriften en installatie handleiding

De lucht-water warmtepomp heeft een minimaal debiet en systeem-inhoud nodig voor zowel kloelen als verwarmen. Zie hiervoor de installateurshandleiding van het toestel. Hierdoor heeft u mogelijk, bijvoorbeeld bij zoneregeling, een buffervat nodig.

De verdamper moet i.v.m. de ontdoofunctie, worden afgeschermd tegen rechtstreekse wind (zie afbeelding)

Vaak kan het condenswater vrij onder de unit wegllopen, soms is het handig om inder het toestel een grindbak te maken.

Zorg dat er geen luchtreductie kan plaats vinden (vrije uitblaas).

