



MANUAL DE INSTRUÇÕES



Fabricado na China

LUPA DE MÃO SLP-195 LED /UV

INTRODUÇÃO

ADVERTÊNCIA

Para evitar ferimentos pessoais e danos ao equipamento, leia atentamente as instruções de uso a seguir:


- Não utilize ou armazene a lupa em ambientes de alta temperatura, umidade, explosivo, inflamável ou com fortes campos magnéticos. O equipamento pode danificar-se ao ser exposto a estas situações.
- Não exponha a lente diretamente ao sol. Risco de incêndio.
- Mantenha o produto e sua embalagem longe do alcance de crianças.

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Diâmetro e Aumento da Lente	2,5D+8D Bifocal/ Ø90mm +22mm
Iluminação	8 LEDs / 1 UV
Material da Lente	Acrílico
Temperatura de operação	-20°C~40°C
Umidade relativa do ar	≤95%
Alimentação	3 Pilhas AAA (não inclusas)
Tamanho (A x L x P) / Peso (Kg)	220x113x35mm / 158g

VISÃO GERAL

1. Lente Principal de 2,5D.
2. Lente Bifocal de 8D.
3. Botão Liga/Desliga.
4. Empunhadura.
5. Iluminação LED.
6. Iluminação UV.
7. Compartimento de bateria.

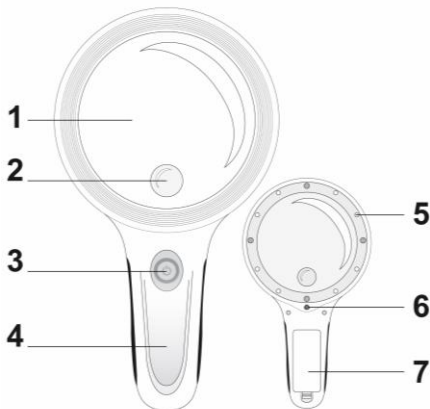

INSTRUÇÕES DE USO


1. Pressione o Botão Liga/Desliga (3) uma vez para acender a iluminação LED (5).
2. Pressione o Botão Liga/Desliga (3) pela segunda vez para acender a iluminação UV (6).
3. Posicione a Lente Principal de 2,5D (1) a aproximadamente 60mm do objeto desejado para uma visão mais nítida.
4. Posicione a Lente Bifocal de 8D (2) a aproximadamente 20mm do objeto desejado para uma visão mais nítida.
5. Pressione o Botão Liga/Desliga (3) pela terceira para desligar a iluminação.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

A limpeza da lente deve ser feita apenas com um pano macio, limpo e umedecido com água.

TROCA DA BATERIA

1. Solte a trava e remova a tampa do Compartimento de Bateria (7).
2. Troque as pilhas AAA posicionando-as de acordo com as especificações.
3. Encaixe a tampa novamente no Compartimento de Bateria (7) e a pressione para baixo.

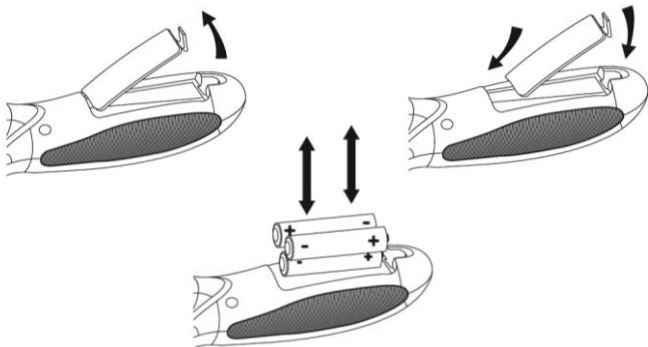

GARANTIA DO PRODUTO

1. O prazo de garantia deste produto é de 3 meses.
2. O período de garantia é contado a partir da data da emissão da nota fiscal de venda da Solver ou do seu revendedor. Dentro do período de garantia, o produto com defeito deve ser encaminhado à rede de assistência técnica autorizada da Solver para avaliação técnica.
3. Antes de usar ou ligar este produto, leia e siga as instruções contidas neste manual. Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte técnico da Solver pelo telefone (11) 4071-7568 ou via e-mail através do solver@solverbrasil.com.br
4. Este produto é garantido contra defeitos de fabricação dentro de condições normais de uso, conservação e manutenção.
5. Ao encaminhar qualquer produto à Solver ou rede autorizada, o cliente deverá apresentar a nota fiscal de compra com a devida identificação do produto e número de série.
6. As despesas de frete e seguro de envio e retorno são de responsabilidade do cliente ou empresa contratante.
7. Situações não cobertas por esta Garantia:
 - a) Desgaste no acabamento, partes e/ou peças danificadas por uso intenso ou exposição a condições adversas e não previstas (intempérie, umidade, maresia, frio e calor intensos);
 - b) Danos causados durante o transporte ou montagem e desmontagem de produto não realizados/executados pela empresa;
 - c) Mau uso, esforços indevidos ou uso diferente daquele proposto pela empresa para cada produto. Defeitos ou desgastes causados por uso institucional para os produtos que não forem explicitamente indicados para esse fim;
 - d) Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instruções, relacionados a adaptações ou alterações realizadas no produto;
 - e) Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, presença de umidade excessiva, instalações em locais pouco resistentes, etc;
 - f) Maus tratos, descuido, limpeza ou manutenção em desacordo com as instruções deste manual;
 - g) Danos causados por acidentes, quedas e/ou sinistros.

