


BRUGSANVISNING

AUTOMATISK OMSKIFTER

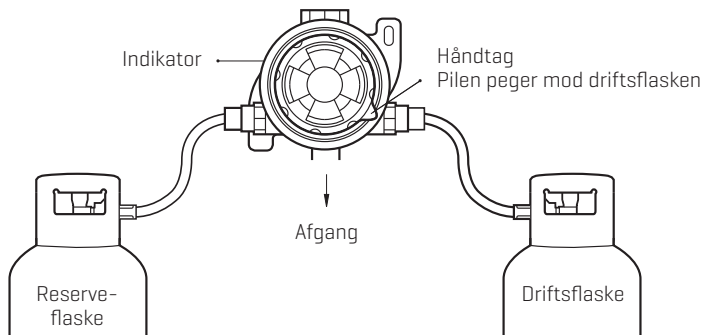

1. Stil håndtaget, så pilen peger mod den flaske, som skal være i drift.
2. Indikatoren viser nu grøn farve. Når driftsflasken er tom, kobles reserveflasken automatisk ind. Indikatoren viser nu rød farve.
3. Drej håndtaget, så pilen peger mod reserveflasken. Denne bliver nu driftsflaske. Indikatoren viser nu igen grøn farve.
4. Luk ventilen på den tomme flaske.
5. Afmontér tilslutningen fra flaskeventilen – OBS venstregevind, og fjern den tomme flaske.
6. Tilslut en fyldt flaske.
7. Åbn flaskeventilen på den fyldte flaske, som nu er reserveflaske.